WF8804AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Waschmaschine

Benutzerhandbuch

Imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF8804AP-02552D_DE.indd 1 2010-9-5 9:10:38

features Ihrer neuen waschmaschine

Mit diesen neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der extrem großen Waschkapazität und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue Samsung-Waschmaschine über alle Features, mit denen eine langweilige Pflicht zu einem Vergnügen wird.

- **Babywäsche**

  Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von Kindern mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird.
  Diese Programme sorgen für geringere Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelrückstände minimiert werden. Außerdem klassifizieren diese Programme die Wäsche nach ihrem Typ, und die Wäsche wird dann entsprechend den Wascheigenschaften durchgeführt. Dadurch fühlen sich die Kinder immer frisch und sauber, wenn sie ihre Kleidung anziehen.

- **Kindersicherung**

  Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel der Waschmaschine greifen.
  Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie gewarnt, wenn sie auslöst.

- **Woolmark-Zertifizierung**

  Diese Maschine wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Spezifikation von Woolmark Company für die Maschinenwäsche von Wollprodukten.
  Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschhinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechen den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.

- **Programmendevorwahl**

  Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19 Stunden verzögern. Das verbessert die Nutzungsmöglichkeiten für Ihre Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.

- **Kurzprogramm**

  Keine Zeit? Mit dem Kurzprogramm von weniger als 30 Minuten Dauer haben Sie die Wäsche schnell erledigt.
  Dieses Waschprogramm dauert nur 29 Minuten und ist bestens geeignet, wenn Sie nur wenig Zeit für den Haushalt haben. Mit diesem Waschgang sind Ihre Lieblingssachen schon in 29 Minuten wieder sauber. Garantiert!

- **Feinwäsche und Handwäsche**

  Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

- **Keramisches Heizelement für mehr Haltbarkeit und Energieeinsparung (bestimmte Modelle)**

  Unser wirklich innovatives keramisches Heizelement ist doppelt so haltbar wie herkömmliche Heizvorrichtungen.
  Damit sparen Sie Geld für Reparaturen. Außerdem beseitigt es Ablagerung von kalkreichem Wasser und spart so Energie.

WF8804AP-02552D_DE.indd 2 2010-9-5 9:10:38

- **Energiesparklasse A+AA**

  Wir haben's geschafft! Die Samsung WF8804(AP/LP/FP)/WF8704(AP/LP/FP)/WF8814(AP/LP/FP)/WF8714(AP/LP/FP), das modernste unserer Hightech-Modelle mit 1400 U/min beim Schleudern, hat die Bewertung 3-A geschafft: A+ beim Energieverbrauch, A bei der Waschleistung und A für die Schleuderleistung. Deshalb können Sie jetzt Freizeit und Geld sparen und dafür aufwenden, was wirklich wichtig ist: Sie und Ihre Familie.

- **Grafische Digitalanzeigen**

  Die Bedieneinheit mit graphischer Digitalanzeige ist klar und benutzerfreundlich, damit Sie möglichst geringe Schwierigkeiten mit der Bedienung Ihrer Waschmaschine haben. Und obwohl leicht zu bedienen, können Sie mit der graphischen Digitalanzeige die Waschmaschine schnell und richtig einstellen, damit Ihre Wäsche stets bestens gewaschen wird.

- **Weite Türöffnung**

  Extraweite Türöffnung, damit Sie bequem hineinschauen können! Sie können Ihre Wäsche ganz einfach hereingeben und herausnehmen. Das gilt besonders für große Wäschestücke wie Bettwäsche, Handtücher usw.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt „**Fehlerbehebung und Informationscodes**“ auf Seite 33 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

WF8804AP-02552D_DE.indd 3 2010-9-5 9:10:38

Sicherheitsinformationen

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Samsung ActivFresh™ Waschmaschine. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Pflege Ihrer Waschmaschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in Ruhe durch – nur so können Sie von den vielfältigen Funktionen und Vorteilen Ihrer Waschmaschine profitieren.

DAS MÜSSEN SIE ÜBER DIE SICHERHEITSHINWEISE WISSEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, damit Sie wissen, wie die umfassenden Funktionen und Merkmale Ihrer neuen Waschmaschine sicher und effizient benutzt werden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe der Waschmaschine auf, damit Sie sie jederzeit parat haben. Verwenden Sie die Waschmaschine nur für den in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und die wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle Bedingungen und Situationen, die auftreten können, ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Installation, Pflege und Gebrauch Ihrer Waschmaschine Ihren gesunden Menschenverstand sowie Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen.
Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle; Ihre Waschmaschine kann deshalb leicht von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Maschine abweichen und manche Warnzeichen gelten unter Umständen für Sie nicht. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr nächstes Servicezentrum oder informieren Sie sich unter www.samsung.com.

WICHTIGE SICHERHEITSSYMBOLE UND VORSICHTSMASSREGELN

Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:

⚠ **ACHTUNG**	Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen können.**
⚠ **VORSICHT**	Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **Verletzungen und/ oder Sachbeschädigung führen können**.
⚠ **VORSICHT**	Um das Risiko einer Selbstentzündung, Explosion, eines Stromschlages oder einer Verletzung zu vermindern, befolgen Sie diese grundlegenden Sicherheitsvorschriften:

	NICHT versuchen.
	NICHT zerlegen.
	NICHT berühren.
	Anweisungen genau beachten.
	Stecker aus der Steckdose ziehen.
	Erdung der Maschine sicherstellen, um Stromschläge zu verhindern.
	Servicezentrum um Hilfe bitten.
	Hinweis

Diese Warnzeichen sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Bitte halten Sie sie genau ein.
Studieren Sie diesen Abschnitt genau und bewahren Sie ihn dann an einem sicheren Ort auf, wo er griffbereit ist.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, ehe Sie Ihre Waschmaschine benutzen.

WF8804AP-02552D_DE.indd 4 2010-9-5 9:10:40

Wie bei jedem Gerät, das mit elektrischem Strom betrieben wird, gibt es gewisse Gefahren. Für den sicheren Betrieb der Waschmaschine machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und benutzen die Waschmaschine mit entsprechender Vorsicht.

ACHTUNG

Lassen Sie Kinder (oder Haustiere) nicht auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine kann von innen nicht einfach geöffnet werden. Kinder können sich ernsthafte Verletzungen zuziehen, wenn sie in der Waschmaschine eingeschlossen werden.

Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (und Kinder) mit verminderten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung gedacht, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet.

Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von einer autorisierten Servicestelle oder von einem hinreichend qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Andernfalls können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, die Wasserhähne und die Ablaufleitungen zugänglich sind.

Waschmaschinen mit Belüftungsöffnungen im Boden müssen so aufgestellt werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Teppiche oder andere Gegenstände blockiert werden.

Verwenden Sie neue Schlauchsätze. Gebrauchte Schlauchsätze sollten nicht wiederverwendet werden.

DAS WEEE-ZEICHEN

Korrekte Entsorgung dieses Produktes (Elektro- und Elektronikaltgeräte)

(betrifft die Länder der Europäischen Union sowie andere europäische Länder mit Mülltrennung)

Das Zeichen, das auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation angebracht sein kann, weist daraufhin, dass dieses Gerät sowie seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladestation, Headset, USB-Kabel) am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um Schädigungen unserer Umwelt und gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, die durch unkontrollierte Abfallentsorgung entstehen können, trennen Sie diese Teile vom normalen Müll führen Sie sie der sachgerechten Wiederverwertung zu.

Private Benutzer sollten für Informationen über die sichere und umweltunschädliche Entsorgung dieses Gerätes entweder ihren Fachhändler, bei dem sie das Gerät gekauft haben, kontaktieren oder sich bei ihren örtlichen Behörden erkundigen.

Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und entnehmen die relevanten Informationen ihrem Kaufvertrag. Dieses Gerät und seine elektronischen Zubehörteile dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

WF8804AP-02552D_DE.indd 5 2010-9-5 9:10:40

Sicherheitsinformationen

ACHTUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker oder Serviceunternehmen installiert werden.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Das Gerät ist schwer – Vorsicht beim Anheben!

Stecken Sie den Netzstecker in eine 220 V/50 Hz/mind. 15 A-Netzsteckdose, an der keine anderen Verbraucher angeschlossen sind. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

- Wenn andere Verbraucher über eine Steckdosenleiste an der gleichen Steckdose angeschlossen werden oder wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird, kann es zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.
- Versichern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung, Strom und Frequenz den Angaben in der Produktspezifikation entsprechen. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr. Stecken Sie den Stecker fest in die Netzsteckdose.

Reinigen Sie die Anschlussstifte des Steckers und die Kontakte regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub und Feuchtigkeit.

- Ziehen Sie den Stecker ab und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Achten Sie beim Anstecken des Netzsteckers darauf, dass das Netzkabel in die richtige Richtung zeigt, d. h. zum Boden läuft.

- Wenn Sie den Stecker andersherum anstecken, können die Leitungsdrähte im Kabel beschädigt werden und es kann zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da Verpackungsmaterialien für Kinder gefährlich sein können.

- Wenn ein Kind eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

Das Gerät muss fachgerecht geerdet werden.
Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einem Kunststoffwasserrohr oder einer Telefonleitung.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen oder Probleme mit dem Gerät
- Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine Steckdose, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist und versichern Sie sich, dass die Steckdose den lokalen und nationalen Vorschriften entspricht.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Nähe von brennbarem Material.
Installieren Sie das Gerät nicht in feuchten, öligen oder staubigen Umgebungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder Regen (Wasser).

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann

- Bei Frost können die Leitungen platzen

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Verwenden Sie keinen elektrischen Transformator.

WF8804AP-02552D_DE.indd 6 2010-9-5 9:10:40

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lockere Wandsteckdose.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und knicken Sie das Netzkabel nicht ab. Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Metallgegenstände, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, stecken Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände und drücken Sie das Netzkabel nicht hinter das Gerät.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie am Stecker.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Verlegen Sie Kabel und Rohre nicht so, dass Sie darüber stolpern könnten.

⚠ VORSICHT VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Andernfalls kann es durch Leckströme zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund auf, der ausreichend tragfähig ist.
- Andernfalls können anormale Vibrationen, Bewegungen, Lärm oder Probleme mit dem Gerät entstehen.

⚠ ACHTUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Ziehen Sie bei einer Überflutung der Waschmaschine sofort den Netzstecker, schließen Sie die Wasserzufuhr und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an
- Andernfalls besteht Stromschlaggefahr

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Belüften Sie im Falle von Gaslecks (z. B. Propangas, Flüssiggas usw.) sofort den Raum und fassen Sie den Netzstecker nicht an. Fassen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht an.
- Verwenden Sie kein Gebläse.
- Funkenschlag kann eine Explosion oder ein Feuer auslösen.

Lassen Sie Kinder nicht in oder auf der Waschmaschine spielen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass bei einer Entsorgung der Waschmaschine der Hebel von der Waschmaschinentür entfernt wird.
- Kinder können sich in der Waschmaschine einschließen und darin ersticken.

Das Verpackungsmaterial am Unterteil der Waschmaschine (Schaum, Styropor) muss entfernt werden, bevor die Waschmaschine in Gebrauch genommen wird.

WF8804AP-02552D_DE.indd 7 2010-9-5 9:10:40

Sicherheitsinformationen

Waschen Sie keine Teile, die mit Benzin, Kerosin, Benzen, Farbverdünner, Alkohol oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen verschmutzt sind.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung oder Explosionen.

Öffnen Sie die laufende Waschmaschine (Kochwäsche/Trocknen/Schleudern) nicht mit Gewalt.

- Aus der Waschmaschine austretendes Wasser kann zu Verbrennungen führen und den Boden rutschig werden lassen.

Es besteht Verletzungsgefahr.

- Das gewaltsame Öffnen kann die Waschmaschine beschädigen und zu Verletzungen führen.

Bringen Sie Ihre Hände nicht unter die Waschmaschine.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

- Es besteht Stromschlaggefahr.

Schalten Sie die laufende Waschmaschine nicht aus, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

- Beim Wiederanstecken des Steckers kann es zu Funkenschlag und dadurch zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Kinder und Babys dürfen die Waschmaschine nicht unbeaufsichtigt benutzen. Lassen Sie Kinder nicht in die Waschmaschine klettern

- Andernfalls besteht Stromschlag-, Selbstentzündungs- und Verletzungsgefahr.

Bringen Sie Ihre Hände oder Metallgegenstände nicht unter die laufende Waschmaschine.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern fassen Sie immer den Netzstecker und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.

- Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu Kurzschluss, Selbstentzündung und/oder Stromschlägen führen

---

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu verändern.

- Verwenden Sie keine andere Sicherung (Kupfer-, Stahldrahtsicherung usw.) als die normale Sicherung.
- Wenden Sie sich immer an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum, wenn das Gerät repariert werden muss.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Wenn Fremdstoffe wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Wenn sich der Wasserzuleitungsschlauch vom Anschluss löst und Wasser über das Gerät strömt, ziehen Sie den Netzstecker.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

WF8804AP-02552D_DE.indd 8 2010-9-5 9:10:40

VORSICHT VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Wenn die Waschmaschine mit Fremdstoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelreste usw. verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten, weichen Tuch.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Beschädigung oder Rostbildung kommen.

Hohe mechanische Belastung kann die Glasscheibe an der Waschmaschinefront brechen lassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine benutzen.

- Glasscherben können Verletzungen verursachen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Problem mit der Wasserzuleitung oder wenn der Wasserschlauch wieder neu angeschlossen wird, immer langsam und vorsichtig.
Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzt wurde.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder in der Wasserzuleitung kann Teile beschädigen oder Wasser austreten lassen.

Wenn bei laufender Waschmaschine ein Problem mit dem Wasserablauf auftritt, überprüfen Sie, ob der Ablauf frei ist.

- Wenn die Waschmaschine trotz eines verstopften Ablaufs benutzt und mit Wasser überströmt wird, besteht Stromschlag- und Selbstentzündungsgefahr durch Leckströme.

Achten Sie beim Einlegen der Wäsche in die Waschmaschine darauf, dass keine Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden.

- Wenn Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden, kann die Wäsche oder die Waschmaschine beschädigt werden, oder es kann Wasser austreten.

Der Wasserhahn muss zugedreht werden, wenn die Waschmaschine nicht benutzt wird.

- Versichern Sie sich, dass die Schraube am Schlauchanschluss fest angezogen ist.
- Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.

Die Gummidichtung darf nicht verunreinigt sein (Schmutz, Gewebefasern usw.).

- Wenn die Türe nicht vollständig schließt, kann Wasser austreten.

Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie, ob der Schlauchanschluss am Wasserschlauch fest angezogen und dicht ist, ehe Sie das Gerät verwenden.

- Wenn die Schrauben am Schlauchanschluss nicht festgezogen sind, kann Wasser austreten.

Um die Brand- oder Explosionsgefahr zu vermindern:

- Unter bestimmten Bedingungen kann sich in Heißwassersystemen Wasserstoffgas bilden, z. B. wenn Ihr Heißwasserkessel zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde. WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV. Wenn Ihr Heißwassersystem zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, öffnen Sie alle Heißwasserhähne in Ihrem Haus und lassen das Wasser einige Minuten lang laufen, ehe Sie die Waschmaschine benutzen. Auf diese Weise wird Wasserstoffgas, das sich möglicherweise gebildet hat, entfernt. Da Wasserstoffgas brennbar ist, sollten Sie während dieser Zeit nicht rauchen und kein offenes Feuer verwenden. Bei Gasundichtheiten belüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker anzufassen.

WF8804AP-02552D_DE.indd 9 2010-9-5 9:10:41

Sicherheitsinformationen

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. brennende Kerzen oder Zigaretten, Geschirr, Wäsche, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberflächen der Waschmaschine.

- Diese Stoffe sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern sie können auch zu Stromschlägen, Selbstentzündung oder Problemen mit dem Produkt führen.

Stellen Sie keine Objekte, die elektromagnetische Strahlung erzeugen, neben das Gerät.

- Dies kann Verletzungen durch Fehlfunktionen verursachen.

Das Wasser, dass während eines Kochwaschgangs oder während der Trockenphase abläuft, ist heiß und darf nicht berührt werden.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen und Verbrennungen kommen.

Wasserdichte Sitzgelegenheiten, Polster oder Kleidungsstücke (*) dürfen weder gewaschen noch geschleudert oder getrocknet werden, es sei denn, Ihre Waschmaschine hat hierfür ein spezielles Programm.

- Waschen Sie dicke, feste Matten nicht, selbst wenn das Waschen in der Maschine laut Etikett zulässig ist.
- Andernfalls kann die Waschmaschine beschädigt werden, es kann zu Verletzungen kommen oder die Wände, der Boden und die Wäschestücke können durch anormale Vibrationen Schaden nehmen.

* Wollbetten, Regenhauben, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge, Fahrrad-, Motorrad- und Pkw-Abdeckhauben usw.

Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Waschpulverfach entfernt wurde.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen durch austretendes Wasser kommen.

Berühren Sie das Innere der Trommel nicht während oder nach dem Trockenvorgang – das Innere ist heiß.

- Dies kann zu Verbrennungen führen.

Stecken Sie Ihre Hand nicht in das geöffnete Waschpulverfach.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn das Waschpulver eingezogen wird. Geben Sie keine anderen Objekte als Wäschestücke (wie z. B. Schuhe, Lebensmittelreste, Haustiere usw.) in die Waschmaschine.
- Andernfalls kann die Waschmaschine durch anormale Vibrationen beschädigt werden, oder es können, im Falle von Haustieren, schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

Drücken Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z. B. Nadeln, Messern, Fingernägeln usw.) auf die Tasten.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Verletzungen.

Waschen Sie keine Wäschestücke, die mit Öl, Crème oder Lotionen, wie sie normalerweise in Kosmetik- oder Massagestudios benutzt werden, verschmutzt sind.

- Andernfalls kann sich die Gummidichtung verziehen und es kann Wasser austreten.

Lassen Sie keine Metallgegenstände wie z. B. Haarnadeln oder Sicherheitsnadeln oder Bleichlauge für längere Zeit in der Waschtrommel.

- Andernfalls kann die Trommel zu rosten beginnen.
- Wenn sich an der Oberfläche der Trommel Rost zeigt, reinigen Sie die Trommel mit einem Neutralreiniger und einem Schwamm. Auf keinen Fall eine Drahtbürste

WF8804AP-02552D_DE.indd 10 2010-9-5 9:10:41

verwenden.

Wenden Sie Trockenreiniger nicht direkt an und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäschestücke, die mit Trockenreiniger verunreinigt sind.

- Andernfalls kann es durch die Wärme, die bei der Oxidierung des Öls entsteht, zu einer spontanen Verbrennung oder Entzündung kommen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühlern oder Heizgeräten.

- Dies kann zu Problemen mit der Waschmaschine führen.

Verwenden Sie keine Handwaschseife in der Waschmaschine.

- Die Seife kann aushärten und sich im Inneren der Waschmaschine ablagern, was zu Problemen mit dem Produkt sowie Verfärbungen, Rost oder schlechtem Geruch führen kann.

Waschen Sie keine großen Waschstücke wie z. B. Betten im Wäschenetz.

- Geben Sie Socken und BHs in das Wäschenetz, um sie mit anderen Kleidungsstücken zu waschen.
- Andernfalls kann es durch anormale Vibrationen zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie kein gehärtetes Reinigungsmittel.

- Wenn sich das Reinigungsmittel in der Waschmaschine ablagert, kann Wasser austreten.

Waschmaschinen mit Belüftungsöffnungen im Boden müssen so aufgestellt werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Teppiche oder andere Gegenstände blockiert werden.

Versichern Sie sich, dass die Taschen der Kleidungsstücke, die gewaschen werden, leer sind.

- Harte, spitze Gegenstände wie z. B. Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben und Steine können die Waschmaschine stark beschädigen.

Waschen Sie keine Kleidungsstücke mit großen Knöpfen, Schnallen oder anderen schweren Metallteilen.

⚠ ACHTUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser einsprühen.
Benzen, Verdünnungsmittel oder Alkohol dürfen nicht für die Reinigung des Gerätes verwendet werden.

- Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder Selbstentzündung.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, ehe Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

WF8804AP-02552D_DE.indd 11 2010-9-5 9:10:41

inhalt

ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE 13

13 Überprüfen der Teile
14 Anschlussvoraussetzungen
14 Stromnetz und Erdung
14 Wasserzufuhr
15 Abpumpen
15 Aufstellung
15 Umgebungstemperatur
15 Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
15 Aufstellen der Waschmaschine

WASCHBETRIEB 21

21 Vor dem ersten Waschgang
21 Grundlegende Erklärungen
22 Verwenden der Bedieneinheit
24 Kindersicherung
24 Signalton aus
25 Programmendevorwahl
25 Waschen mit dem Programmwahlschalter
26 Mit manuellen Einstellungen waschen
Waschmittel und Zusätze
Geeignete Waschmittel
Waschmittelbehälter
28 Waschmittel und Zusätze
28 Geeignete Waschmittel
28 Waschmittelbehälter

REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE 29

29 Notfall-Abpumpen
29 Außenflächen der Waschmaschine reinigen
30 Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
31 Reinigen der Fremdkörperfalle
32 Sieb am Wasserzulauf reinigen
32 Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
32 Lagern der Waschmaschine

CODES FÜR FEHLERBEHEBUNG UND SICHERHEIT 33

33 Kontrollieren Sie diese Punkte, wenn Ihre Waschmaschine...
34 Informationscodes

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME 35

35 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG 36

36 Erklärung der Pflegesymbole
36 Umweltschutz-Hinweise
36 Konformitätshinweise
37 Technische Daten

WF8804AP-02552D_DE.indd 12 2010-9-5 9:10:41

anschließen der waschmaschine

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

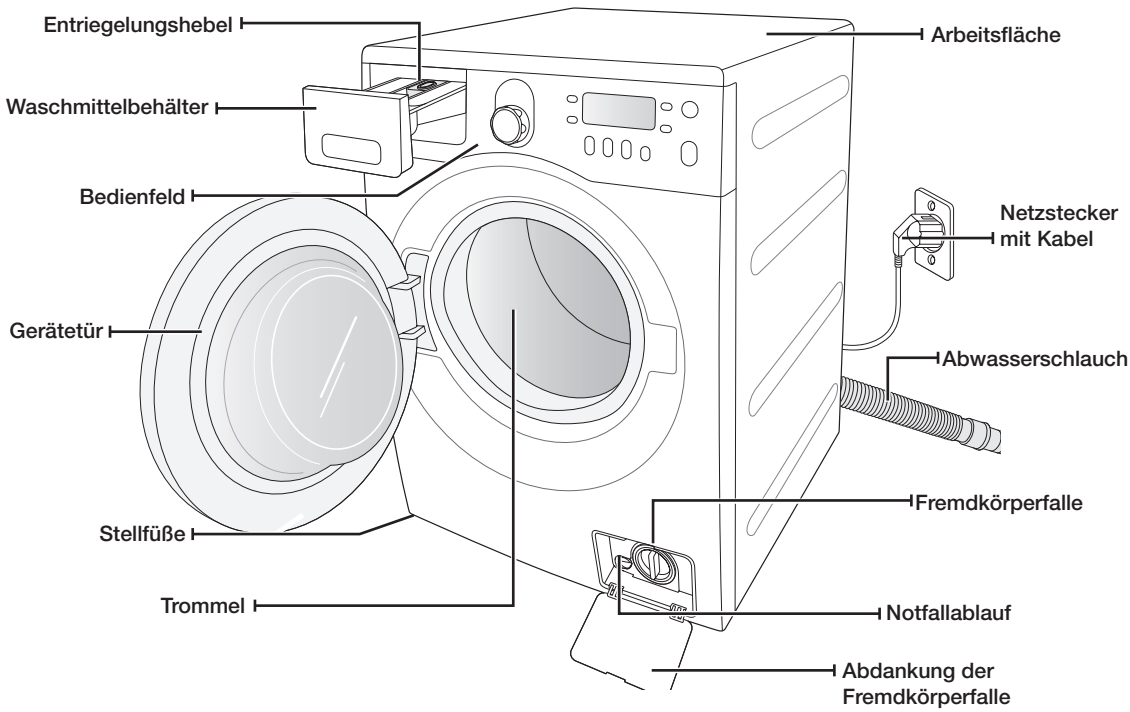



Schraubenschlüssel

* Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen

Zuwasserschlauch



Schlauchführung

*** Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen:** Die Anzahl der Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).

WF8804AP-02552D_DE.indd 13 2010-9-5 9:10:42

anschließen der waschmaschine

ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

Stromnetz und Erdung

Um unnötige Brandgefahr und das Risiko von Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen, müssen die elektrischen Anschlüsse und die Erdung den Anforderungen des National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 (in der aktuellsten Fassung) sowie den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen. Der Eigentümer des Geräts ist persönlich dafür verantwortlich, dass dieses Gerät richtig mit Strom versorgt wird.

ACHTUNG Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- AC 220-240V / 50Hz abgesichert (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat)
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.
Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem dritten Erdungsanschluss, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdungsleitung verbinden.

Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen kommen.
Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Wasserzufuhr

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 0,5 Bar und 8 Bar korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 Bar kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 122 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3,0 m an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Zuwasserschlauch.

ACHTUNG Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

WF8804AP-02552D_DE.indd 14 2010-9-5 9:10:42

Abpumpen

Samsung empfiehlt eine senkrechte Standrohrhöhe von 60 bis 90 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder eine schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm

Rückseite – 51 mm

Oben – 25 mm

AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

SCHRITT 1
Standort wählen

Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0˚ C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht

WF8804AP-02552D_DE.indd 15 2010-9-5 9:10:43

anschließen der waschmaschine

SCHRITT 2
Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.

1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

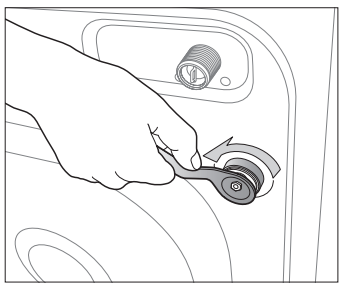

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

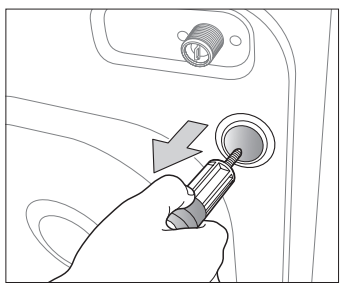

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

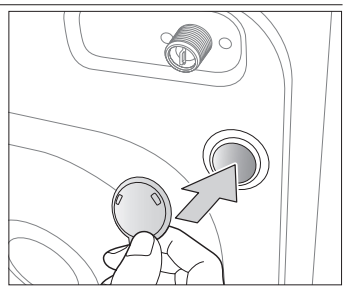

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

ACHTUNG Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

WF8804AP-02552D_DE.indd 16 2010-9-5 9:10:43

SCHRITT 3
Stellfüße ausrichten

Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.

2. Nivellieren Sie die Waschmaschine durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.

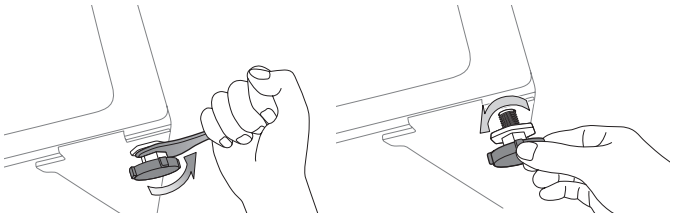

3. Wenn die Waschmaschine waagerecht steht, ziehen Sie die Muttern mit dem zusammen mit Ihrer Waschmaschine gelieferten Schraubenschlüssel fest.

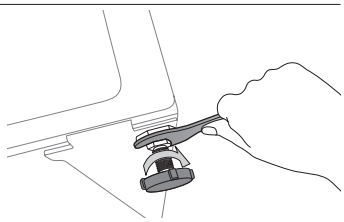

WF8804AP-02552D_DE.indd 17 2010-9-5 9:10:44

anschließen der waschmaschine

SCHRITT 4
Zuwasserschlauch und Abwasserschlauch anschließen

Zuwasserschlauch anschließen

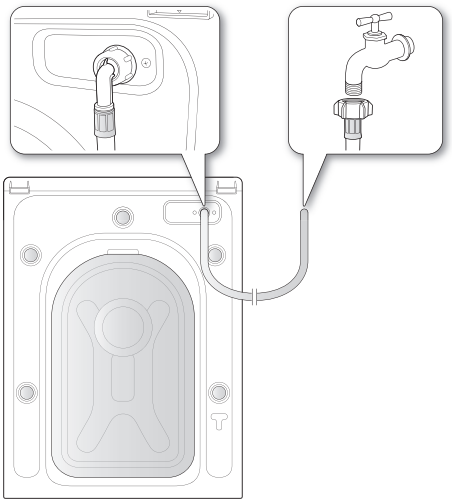

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Zuwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.

Schließen Sie ein Ende des Zuwasserschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Zuwasserschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Zuwasserschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

WF8804AP-02552D_DE.indd 18 2010-9-5 9:10:44

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Zuwasserschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

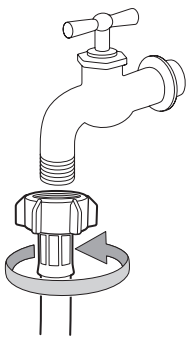

Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

WF8804AP-02552D_DE.indd 19 2010-9-5 9:10:44

anschließen der waschmaschine

Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:

1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

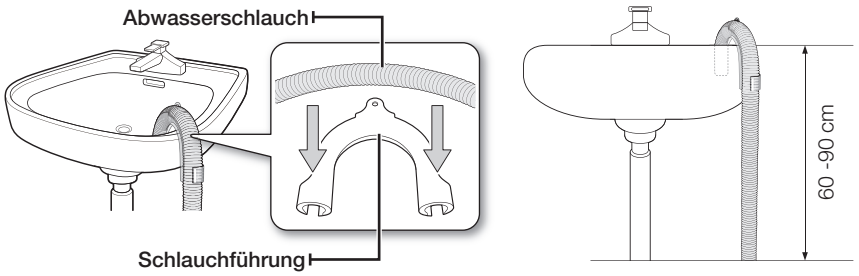

2. **Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

Voraussetzungen für die Entwässerung in das Abwasserrohr:

- Mindestdurchmesser 5 cm.
- Mindestkapazität 60 Liter pro Minute.

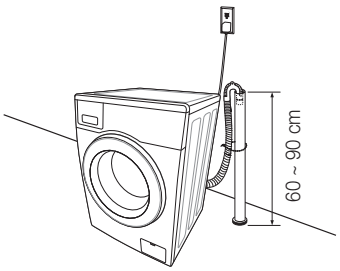

SCHRITT 5

Stromversorgung der Waschmaschine

Stecken Sie das Netzkabel in den Wandauslass. Dieser Auslass muss eine zugelassene Steckdose für AC 220-240V / 50Hz sein, die abgesichert ist (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat). (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 14.)

WF8804AP-02552D_DE.indd 20 2010-9-5 9:10:47

waschbetrieb

Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache am Waschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll.

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.

1. Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

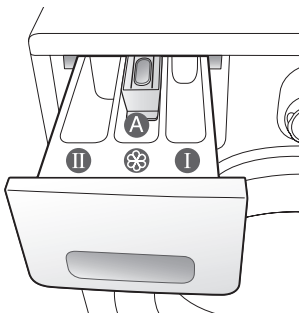

Behälter Ⅰ : Vorwaschmittel oder Stärke.
Behälter Ⅱ : Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner
Behälter ❀ : Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante von Einsatz „A“ befüllen)

GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN

1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.

ACHTUNG Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Lademengen für die verschiedenen Wäschearten in dem Diagramm auf Seite 27.

- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da durch später Wasser austreten könnte.
- Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.

2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
3. Schalten Sie den Strom an.
4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in das Waschmittelfach.
5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WF8804AP-02552D_DE.indd 21 2010-9-5 9:10:47

VERWENDEN DER BEDIENEINHEIT

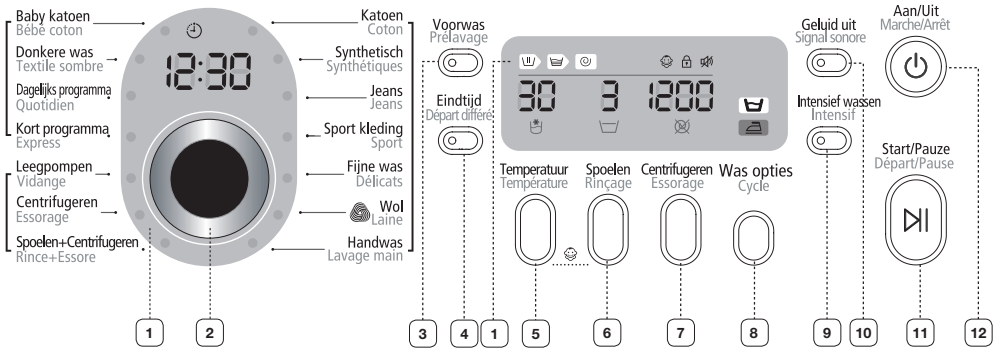

1 GRAFISCHE DIGITALANZEIGE	Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.
2 PROGRAMM-WAHLSCHALTER	Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. **<Katoen+Coton> (Baumwolle)** - Fur durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw. **<Synthetisch+Synthétiques> (Pflegeleichtes)** - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben **<Jeans>** - Eine größere Wassermenge und ein zusätzlich Spüldurchgang sorgen dafür, dass kein Waschmittelreste Ihre Wäsche verunzieren. **<Sport kleding+Sport> (Sportsachen)** - Für wasserfeste Bekleidung, die ihr weiterhin gut aussehen und frisch sein soll. **<Fijne was+Délicats> (Feinwäsche)** - Für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Dessous, Hemden und Blusen Beste Ergebnisse erzielen Sie mit Flüssigwaschmitteln. **<Wol+Laine> (Wolle)** - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen. • Beim Wollprogramm wird die Wollwäsche mit Hilfe ruhiger Bewegungen der Waschmaschine gewaschen. Dank dieser ruhigen Bewegungen und dank des Einweichvorgangs wird Ihre Wollwäsche optimal vor dem Einlaufen und Verformen geschützt und trotzdem richtig sauber. • Für Wolle empfiehlt sich ein neutrales Waschmittel. So werden bessere Waschergebnisse erzielt und die Wollfasern geschont. Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark abgenommen. Es ist geeignet für maschinentaugliche Woolmark-Produkte, sofern die Produkte gewaschen werden gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine M0815 - WF87*****, M0814 - WF88***** (Zertifikatnummer von IWS NOM INEE Co., Ltd.). **<Handwas+Lavage main> (Handwäsche)** - Ein sehr leichtes Waschprogramm, das so sanft ist wie Handwäsche. **<Baby katoen+Bébé coton> (Babywäsche)** - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt. **<Donkere was+Textile sombre> (Dunkle Wäsche)** - Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden. **<Dagelijks programma+Quotidien> (Einmal getragen)** - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden.

WF8804AP-02552D_DE.indd 22 2010-9-5 9:10:48

	Kort programma+Express (Kurzprogramm) - Für leicht verschmutzte Wäsche, die Sie schnell wieder benötigen. **<Leegpompen+Vidange> (Spülen)** - Wasser aus der Waschmaschine abpumpen, ohne zu schleudern **<Centrifugeren+Essorage> (Schleudern)** - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen. **<Spoelen+Rince> + <Centrifugeren+Essore> (Spülen/Schleudern)** - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler.
3 **TASTE <VOORWAS+ PRÉLAVAGE> (VORWÄSCHE)**	Drücken Sie diese Taste, um die eine Vorwäsche auszuwählen. Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleichtes, Jeans, Sportsachen, Babywäsche, Dunkle Wäsche und Einmal Getragen.
4 **<EINDTIJD + DÉPART DIFFÉRÉ> (PROGRAMMENDE) AUSWAHLTASTE**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
5 **AUSWAHLTASTE <TEMPERATUUR + TEMPÉRATURE> (TEMPERATUR)**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschtemperatur im Display angezeigt wird (Kaltwasser , 30˚ C, 40˚ C , 60˚ C and 95˚ C).
6 **<SPOELEN+ RINÇAGE> (SPÜLEN) AUSWAHLTASTE**	Drücken Sie diese Taste, um zusätzlichen Spülgänge durchzuführen. Es können maximal 5 Spülgänge durchgeführt werden.
7 **<CENTRIFUGEREN + ESSORAGE> (SCHLEUDERN) AUSWAHLTASTE**	Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird. WF8804 / WF8704 WF8814 / WF8714 — \, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 U/min WF8802 / WF8702 WF8812 / WF8712 — \, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 U/min WF8800 / WF8700 WF8810 / WF8710 — \, ⊗, 400, 600, 800, 1000 U/min „Schleudern aus ⊗“ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt. „Spülstopp \“ -Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.
8 **AUSWAHLTASTE FÜR DIE <WAS OPTIES + CYCLE> (PROGRAMMOPTION)**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschoption angezeigt wird: Leichtbügeln → Einweichen → Leichtbügel + Einweichen → off „Leichtbügeln“: Mit dieser Option bereiten Sie Ihre Wäsche vor, damit sie leichter gebügelt werden kann. „Einweichen“: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird. • Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang. • Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei einer der Einweichzyklen 1 Minute Schleudern und 4 Minuten Ruhe umfasst . • Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleichtes, Jeans, Sportsachen, Babywäsche, Dunkle Wäsche und Einmal Getragen.
9 **AUSWAHLTASTE <INTENSIEF WASSEN + INTENSIF> (Intensivprogramm)**	Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Programmdauer jedes Zyklus wird verlängert.

WF8804AP-02552D_DE.indd 23 2010-9-5 9:10:49

10 **AUSWAHLTASTE <GELUID UIT + SIGNAL SONORE> (TON AUS)**	Sie können den Signalton bei jedem Programm ausschalten. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton für alle Programme ausgeschaltet. • Wenn Sie die den Signalton ausschalten, leuchtet die Lampe an der Taste **Ton Aus** auf und die Anzeigelampe „Ton aus“ wird aktiviert. • Wenn der Signalton aktiviert wird, ertönt der Summer und die Anzeigelampe „Ton aus“ wird deaktiviert.
11 **<START/PAUZE + DÉPART/PAUSE> (START/PAUSE) AUSWAHLTASTE**	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
12 **<EIN/AUS-TASTE>**	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn die Waschmaschine zehn Minuten lang steht, ohne dass irgendeine Taste gedrückt wird, wird die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Kindersicherung“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

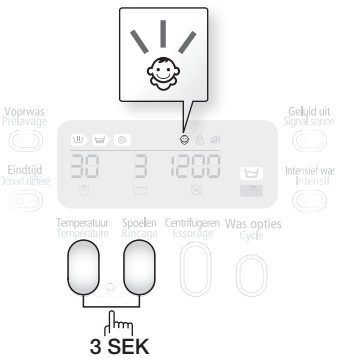

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die EIN/AUS-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

Signalton aus

Die Funktion „Ton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Funktion „Ton aus“ zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Taste **Ton aus**. Die Lampe „Ton aus“ und die Lampe an der Taste **Ton aus** leuchten, wenn diese Funktion aktiviert ist.

WF8804AP-02552D_DE.indd 24 2010-9-5 9:10:50

Programmendevorwahl

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste Programmende so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „Programmende “ leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die Taste Netz. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.

Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammer.

Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleichtes, Jeans, Sportsachen, Babywäsche, Dunkle Wäsche und Einmal Getragen möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.

7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleichtes, Jeans, Sportsachen, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Babywäsche, Dunkle Wäsche, Einmal Getragen und Kurzprogramm. Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit eingeben.
9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Tür zu entriegeln.

Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.

2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

WF8804AP-02552D_DE.indd 25 2010-9-5 9:10:50

Waschbetrieb

Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **EIN/AUS**-Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste Temperatur. (Kaltwasser, 30˚ C, 40˚ C , 60˚ C and 95˚ C).
8. Drücken Sie die Taste Spülen, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste Schleudern, um die Schleuderdrehzahl einzustellen. Mit der Spülstoppfunktion können Sie Wäsche nass aus der Maschine nehmen. (⊗ : Ohne Schleudern, ⎵ : Spülstopp
10. Drücken Sie die Taste Programmende so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie sauberste Wäsche und bei geringstem Verbrauch erreichen möchten.

Kontrollieren Sie immer das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflegetikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide),separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

Entleeren Sie die Taschen

Lehren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messe, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Fall die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse und befestigen Sie sie vor dem Waschen mit einem Band. Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

WF8804AP-02552D_DE.indd 26 2010-9-5 9:10:51

Bestimmen der Füllmenge

Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge	
Modell	WF8804 / WF8814 WF8802 / WF8812 WF8800 / WF8810	WF8704 / WF8714 WF8702 / WF8712 WF8700 / WF8710
Baumwolle - leicht bis durchschnittlich verschmutzt - stark verschmutzt	8,0 kg	7,0 kg
Pflegeleichtes	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Sportsachen	2,5 kg	2,5 kg
Feinwäsche (Delicates)	2,5 kg	2,5 kg
Wolle	2,0 kg	2,0 kg

- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist ("UE" leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu.
  Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung verschlechtern.• Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Für Bettwäsche und Decken beträgt die empfohlene Beladung maximal 1,8 kg. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE" wird im Display angezeigt.

Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert lieferbar) zu legen.

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

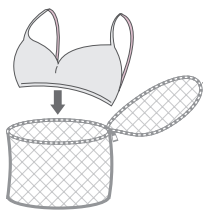

WF8804AP-02552D_DE.indd 27 2010-9-5 9:10:51

WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.
Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.

Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder das der Abfluss verstopft.

Bitte beachten Sie bei Benutzung des Wollprogramms folgende Hinweise.

- Verwenden Sie ein spezielles Flüssigwaschmittel für Wolle.
- Bei Verwendung eines Waschpulvers, können Waschmittelreste in der Wäsche verbleiben und das Material (Wolle) kann beschädigt werden.

Waschmittelbehälter

Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.

Öffnen Sie den Waschmittelbehälter NICHT, wenn die Waschmaschine läuft.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer Ⅱ, ehe Sie die Waschmaschine starten.
3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler in die Weichspülerkammer ❀, sofern erforderlich.

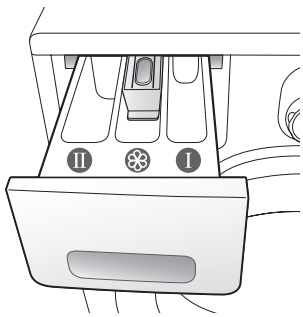

VORSICHT Geben Sie KEIN (❀) Waschmittel in das Fach für den Weichspüler.

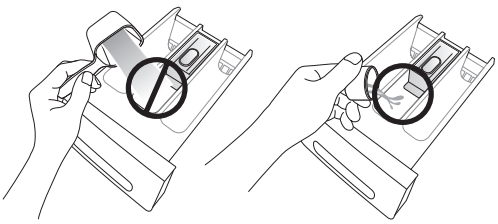

4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer Ⅰ.

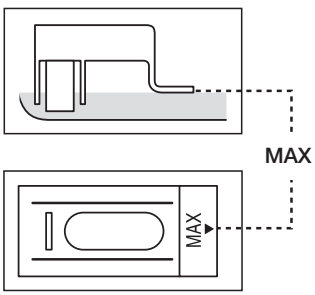

Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie die Waschmittellade schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Weichspülerfach gegeben haben.

WF8804AP-02552D_DE.indd 28 2010-9-5 9:10:52

reinigung und pflege Ihrer waschmaschine

Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

NOTFALL-ABPUMPEN

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

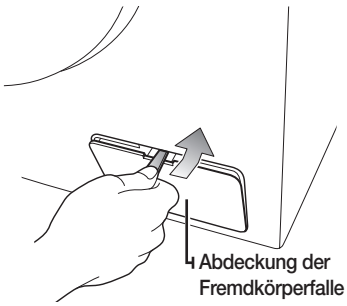

3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen.

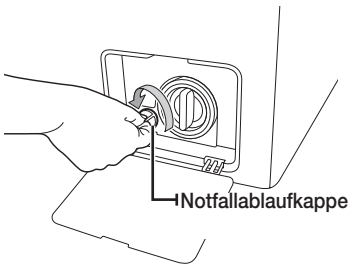

4. Halten Sie die Kappe am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen ca. 15 cm heraus.
5. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.

   Es kann mehr Restwasser vorhanden sein, als Sie denken. Stellen Sie eine größere Schlüssel parat.
6. Setzen Sie den Notfallablauf wieder ein, und schrauben Sie die Kappe wieder fest.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

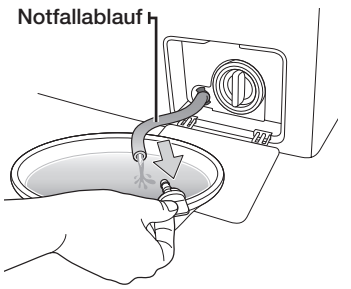

AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

WF8804AP-02552D_DE.indd 29 2010-9-5 9:10:53

reinigung und pflege Ihrer waschmaschine

WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Trennwand für Flüssigwaschmittel aus den Waschmittelbehälter.

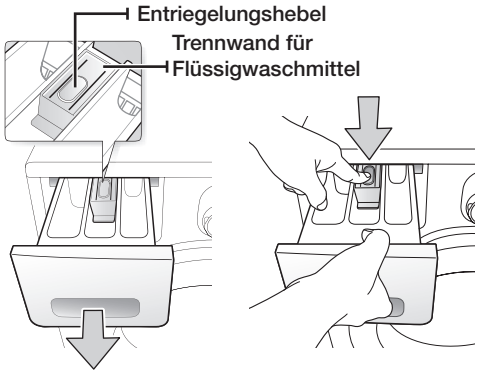

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

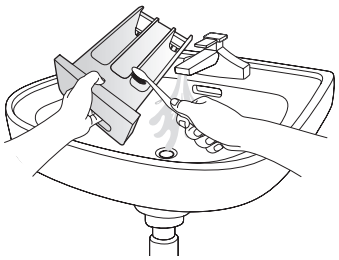

4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für Flüssigwaschmittel wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Entfernen Sie Waschmittelrest, und lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

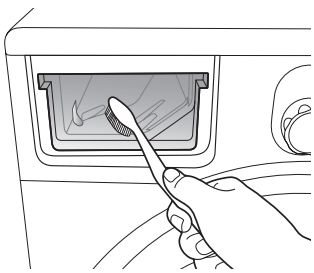

WF8804AP-02552D_DE.indd 30 2010-9-5 9:10:54

REINIGEN DER FREMDKÖRPERFALLE

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf der vorigen Seite.)

VORSICHT Bevor der Schmutzfilter gereinigt wird, muss unbedingt der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.

1. Entfernen Sie zuerst das restliche Wasser (siehe „Notfall-Abpumpen“ auf Seite 29).

   Wenn Sie den Filter entfernen, ohne zuvor das restliche Wasser abzulassen, kann das Wasser heraustropfen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
4. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

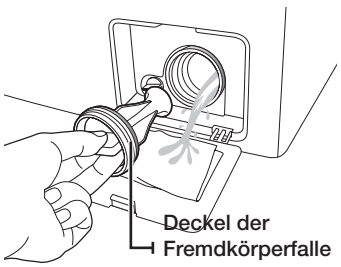

5. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
6. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
7. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.

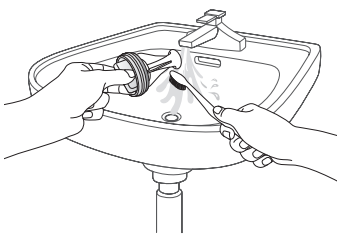

VORSICHT Öffnen Sie den Schmutzfilter nicht bei laufender Maschine; andernfalls kann heißes Wasser aus der Maschine ausströmen.

- Achten Sie darauf, dass der Filterdeckel nach der Reinigung wieder aufgesetzt wird. Wenn der Filter ausgebaut ist, kann die Funktion der Waschmaschine gestört sein und es kann Wasser austreten.
- Der Filter muss nach der Reinigung wieder komplett zusammengebaut werden.

WF8804AP-02552D_DE.indd 31 2010-9-5 9:10:54

reinigung und pflege Ihrer waschmaschine

SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Zuwasserschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Zuwasserschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

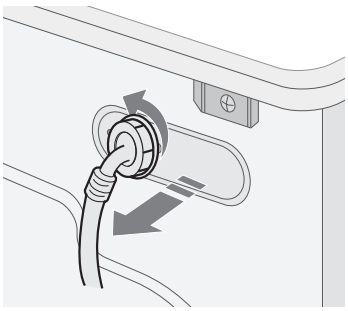

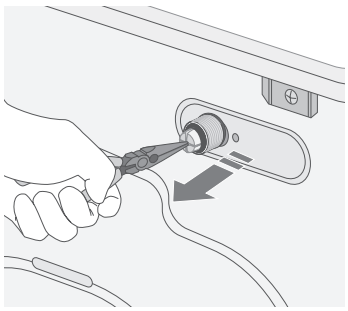

WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Zuwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Zuwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Zuwasserschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

LAGERN DER WASCHMASCHINE

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie sie entleeren und alle Anschlüsse trennen. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Kurzprogramm und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer. Lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Verschließen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.

Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

WF8804AP-02552D_DE.indd 32 2010-9-5 9:10:54

codes für fehlerbehebung und sicherheit

KONTROLLIEREN SIE DIESE PUNKTE, WENN IHRE WASCHMASCHINE...

PROBLEM	LÖSUNG
Nicht startet	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.
Kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt	• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass der Zuwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Beseitigen Sei Knicke im Zuwasserschlauch anschließen • Reinigen Sie das Sieb am Zuwasserschlauch.
Nach dem Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste am Waschmittelbehälter aufweist	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
Vibriert oder zu geräuschvoll läuft	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist. • Stellen Sie sichter, dass Sie nicht zu viel oder zu wenig Wäsche in der Trommel haben.
Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder die Schleuder funktioniert nicht.	• Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in den Schläuchen. • Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
Die Tür ist verriegelt und lässt sich nicht öffnen.	• Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Wasser aus der Trommel abgelaufen ist. • Warten Sie, bis das Licht der Türsicherung erloschen ist. Das Licht der Türsicherung erlischt, nachdem das Wasser abgelaufen ist.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WF8804AP-02552D_DE.indd 33 2010-9-5 9:10:55

codes für fehlerbehebung und wicherheit

INFORMATIONSCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

CODE SYMBOL:	LÖSUNG
dE	• Schließen Sie die Gerätetür.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Überprüfen Sie den Wasserdruck.
5E	• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
Sd/Sud	• Erscheint, wenn übermäßige Schaumbildung erkannt wird. Die Anzeige leuchtet weiter, während der Schaum entfernt wird. Wenn der Schaum entfernt ist, wird der normale Zyklus fortgesetzt (dies ist ein normaler Vorgang; es handelt sich um einen Fehler, der Sensorstörungen verhindern soll).
Uc	• Bei Spannungsschwankungen wird der Waschzyklus unterbrochen, um die elektrischen Teile zu schützen. • Sobald die korrekte Spannung wieder anliegt, wird der Waschzyklus automatisch fortgesetzt.

Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

WF8804AP-02552D_DE.indd 34 2010-9-5 9:10:55

übersicht über die waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)		WASCHMITTEL			Max Temperatur (℃)
	WF8804 / WF8814 WF8802 / WF8812 WF8800 / WF8810	WF8704 / WF8714 WF8702 / WF8712 WF8700 / WF8710	Vorwäsche	Haupt-waschmittel	Weichspüler	
Baumwolle	8,0	7,0	●	Ja	●	95
Pflegeleichtes	3,0	3,0	●	Ja	●	60
Jeans	3,0	3,0	●	Ja	●	60
Sportsachen	2,5	2,5	●	Ja	●	60
Feinwäsche	2,5	2,5	-	Ja	-	40
Wolle	2,0	2,0	-	Ja	-	40
Handwäsche	2,0	2,0	-	Ja	●	40
Babywäsche	4,0	3,0	●	Ja	●	95
Dunkle Wäsche	4,0	3,0	●	Ja	●	40
Sport	4,0	3,0	●	Ja	●	60
Kurzprogramm	3,0	3,0	-	Ja	●	60

PROGRAMM	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)			Endezeitvorwahl	Waschzeit (in Min)
	WF8804 / WF8814 WF8704 / WF8714	WF8802 / WF8812 WF8702 / WF8712	WF8800 / WF8810 WF8700 / WF8710		
Baumwolle	1400	1200	1000	●	120
Pflegeleichtes	1200	1200	1000	●	84
Jeans	800	800	800	●	73
Sportsachen	1200	1200	1000	●	65
Feinwäsche	800	800	800	●	45
Wolle	800	800	800	●	37
Handwäsche	400	400	400	●	30
Babywäsche	1400	1200	1000	●	123
Dunkle Wäsche	1200	1200	1000	●	70
Sport	1200	1200	1000	●	65
Kurzprogramm	1400	1200	1000	●	29

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
4. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

WF8804AP-02552D_DE.indd 35 2010-9-5 9:10:55

anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügen und ggf. Reinigungshinweise.
Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100˚C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Waschen bei 95˚C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Waschen bei 60 ° C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40 ° C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30 ° C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200˚C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150˚C		Nicht im Trockner trocknen

UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

WF8804AP-02552D_DE.indd 36 2010-9-5 9:10:58

TECHNISCHE DATEN

<table>
<tr><th colspan="3">TYP</th><th colspan="6">FRONTLADER WASCHMASCHINE</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ABMESSUNGEN</td><td colspan="3">WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP
WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP
WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP</td><td colspan="3">WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP
WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP
WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP</td></tr>
<tr><td colspan="3">598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H)</td><td colspan="3">598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H)</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASSERDRUCK</td><td colspan="6">0,5 Bar - 8 Bar</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASSERVERBRAUCH</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">NETTOGEWICHT</td><td>WF8804AP/
WF8800AP</td><td>WF8804LP/
WF8802LP</td><td>WF8804FP/
WF8802FP</td><td>WF8704AP/
WF8702AP</td><td>WF8704LP/
WF8702LP</td><td>WF8702FP/
WF8700FP</td></tr>
<tr><td>69 kg</td><td>69 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>69 kg</td></tr>
<tr><td>WF8802AP</td><td>WF8800LP</td><td>WF8800FP</td><td>WF8700AP</td><td>WF8700LP</td><td>WF8704FP</td></tr>
<tr><td>71 kg</td><td>71 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>71 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT</td><td colspan="3">8,0 kg</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="9">ENERGIE-VERBRAUCH</td><td colspan="2">MODELL</td><td colspan="3">WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP
WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP
WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP</td><td colspan="3">WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP
WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP
WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">WASCHEN</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">WASCHEN UND HEIZEN</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SCHLEUDERN</td><td>MODELL</td><td>WF8804AP/
WF8804LP/
WF8804FP</td><td>WF8802AP/
WF8802LP/
WF8802FP</td><td>WF8800AP/
WF8800LP/
WF8800FP</td><td>WF8704AP/
WF8704LP/
WF8704FP</td><td>WF8702AP/
WF8702LP/
WF8702FP</td><td>WF8700AP/
WF8700LP/
WF8700FP</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ABPUMPEN</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">GEWICHT VERPACKUNG</td><td>MODELL</td><td colspan="3">WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP
WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP
WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP</td><td colspan="3">WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP
WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP
WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP</td></tr>
<tr><td>PAPIER</td><td colspan="3">2,2 kg</td><td colspan="3">2,2 kg</td></tr>
<tr><td>KUNSTSTOFF</td><td colspan="3">1,2 kg</td><td colspan="3">1,2 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SCHLEUDER-DREHZAHL</td><td>MODELL</td><td colspan="2">WF8804AP/WF8704AP
WF8804LP/WF8704LP
WF8804FP/WF8704FP</td><td colspan="2">WF8802AP/WF8702AP
WF8802LP/WF8702LP
WF8802FP/WF8702FP</td><td colspan="2">WF8800AP/WF8700AP
WF8800LP/WF8700LP
WF8800FP/WF8700FP</td></tr>
<tr><td>U/min.</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1000</td></tr>
</table>

Jederzeitige Änderungen am Aussehen und den technischen Daten der Waschmaschine vorbehalten.

WF8804AP-02552D_DE.indd 37 2010-9-5 9:10:59

TECHNISCHE DATEN

<table>
<tr><th colspan="3">TYP</th><th colspan="6">FRONTLADER WASCHMASCHINE</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ABMESSUNGEN</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="3">L 59,8 cm x P 60,0 cm x H 84,4 cm</td><td colspan="3">L 59,8 cm x P 60,0 cm x H 84,4 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASSERDRUCK</td><td colspan="6">0,5 Bar - 8 Bar</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASSERVERBRAUCH</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">NETTOGEWICHT</td><td>WF8814AP/
WF8810AP</td><td>WF8814LP/
WF8812LP</td><td>WF8814FP/
WF8812FP</td><td>WF8714AP/
WF8712AP</td><td>WF8714LP/
WF8712LP</td><td>WF8712FP/
WF8710FP</td></tr>
<tr><td>69 kg</td><td>69 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>69 kg</td></tr>
<tr><td>WF8812AP</td><td>WF8810LP</td><td>WF8810FP</td><td>WF8710AP</td><td>WF8710LP</td><td>WF8714FP</td></tr>
<tr><td>71 kg</td><td>71 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>71 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT</td><td colspan="3">8,0 kg</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">ENERGIE-VERBRAUCH</td><td colspan="2">MODELL</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">WASCHEN</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">WASCHEN UND HEIZEN</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SCHLEUDERN</td><td>MODELL</td><td>WF8814AP/
WF8814LP/
WF8814FP</td><td>WF8812AP/
WF8812LP/
WF8812FP</td><td>WF8810AP/
WF8810LP/
WF8810FP</td><td>WF8714AP/
WF8714LP/
WF8714FP</td><td>WF8712AP/
WF8712LP/
WF8712FP</td><td>WF8710AP/
WF8710LP/
WF8710FP</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ABPUMPEN</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">GEWICHT VERPACKUNG</td><td colspan="2">MODELL</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPIER</td><td colspan="3">2,2 kg</td><td colspan="3">2,2 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">KUNSTSTOFF</td><td colspan="3">1,2 kg</td><td colspan="3">1,2 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SCHLEUDER-DREHZAHL</td><td colspan="2">MODELL</td><td colspan="2">WF8814AP/WF8714AP
WF8814LP/WF8714LP
WF8814FP/WF8714FP</td><td colspan="2">WF8812AP/WF8712AP
WF8812LP/WF8712LP
WF8812FP/WF8712FP</td><td>WF8810AP/WF8710AP
WF8810LP/WF8710LP
WF8810FP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="2">U/min.</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td>1000</td></tr>
</table>

Jederzeitige Änderungen am Aussehen und den technischen Daten der Waschmaschine vorbehalten.

WF8804AP-02552D_DE.indd 38 2010-9-5 9:10:59

notizen

FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com

Codenr. DC68-02552D_DE

WF8804AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Lave-linge

manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF8804AP-02552D_FR.indd 1 2010-9-5 9:24:46

caractéristiques de votre nouveau lave-linge Samsung

Avec ce nouveau lave-linge, faire la lessive prend un tout autre sens. Capacité XXL, économie d'énergie... Le lave-linge Samsung possède toutes les caractéristiques nécessaires pour transformer une corvée en un moment de plaisir.

- **Programme Bébé coton**

  Votre lave-linge Samsung propose des programmes spéciaux pour protéger les vêtements des enfants à la peau sensible.
  Ils réduisent les irritations de la peau des enfants en diminuant les résidus de lessive. En outre, ces programmes classent le linge en différents types et le lavage est effectué selon les caractéristiques de chaque type. Les enfants ressentent ainsi une agréable sensation de propreté lorsqu'ils mettent leurs vêtements.

- **Verrouillage enfant**

  La fonction Sécurité enfant empêche les petits curieux de jouer avec le lave-linge.
  Cette fonction de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du lave-linge, mais elle vous avertit aussi lorsqu'elle est activée.

- **Certifié pour les lainages**

  Le lave-linge a été testé avec succès par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine.
  Les textiles devront être lavés conformément aux instructions figurant sur les étiquettes des vêtements selon les spécifications de Woolmark et de Samsung.

- **Départ différé**

  Ce lave-linge vous permet de différer le départ d'un programme de 19 heures maximum, par tranches d'une heure, et vous offre ainsi un confort d'utilisation optimal.

- **Lavage express**

  Pas de temps à perdre ! Un lavage en moins de 30 minutes vous permettra de sortir avant qu'il ne soit trop tard.
  Notre programme Lavage express de 29 minutes peut être la solution pour votre vie animée. Désormais, vous pouvez laver vos vêtements préférés en seulement 29 minutes !

- **Programmes Délicats et Lavage main**

  Un soin particulier peut être déterminé par la température adéquate, l'action de lavage délicat et la quantité d'eau appropriée.

- **Résistance céramique pour plus de durabilité et d'économies d'énergie (sur certains modèles)**

  Notre résistance céramique, réellement innovante, dure deux fois plus longtemps que des résistances classiques.
  Cela se traduit par des économies substantielles en termes de réparations. De plus, ce type de résistance élimine le tartre et est peu gourmand en énergie.

WF8804AP-02552D_FR.indd 2 2010-9-5 9:24:46

- ## Mode d'économie d'énergie A+AA

  Nous y sommes arrivés ! Les lave-linge Samsung WF8804(AP/LP/FP)/WF8704(AP/LP/FP)/ WF8814(AP/LP/FP)/WF8714(AP/LP/FP), derniers-nés de nos modèles haute technologie à 1 400 tr/min, se sont vu décerner un triple A : consommation d'énergie A+, performances de lavage A et performances d'essorage A. Résultat : vous économisez du temps et surtout de l'argent à consacrer à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire vous et votre famille.

- ## Affichage numérique

  Outre une parfaite lisibilité, le panneau de commande à affichage numérique se distingue par sa facilité d'emploi. Il vous permet ainsi d'effectuer des réglages rapides et précis, ce qui garantit d'excellents résultats de lavage.

- ## Grande ouverture

  L'ouverture extra-large du hublot vous garantit un accès aisé ! Vous pouvez facilement ajouter et retirer du linge, en particulier les pièces de grande taille, telles que des draps, des serviettes, etc.

Ce manuel contient de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux instructions d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour tirer pleinement parti des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section « Codes d'information et de dépannage », à la page 33, vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème avec votre nouveau lave-linge.

WF8804AP-02552D_FR.indd 3 2010-9-5 9:24:46

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung ActivFresh™. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité ; conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.
Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.
Parce que les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l'ensemble des symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement, contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l'aide en ligne sur www.samsung.com.

SYMBOLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel:

⚠ **AVERTISSEMENT**	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels.**
⚠ **ATTENTION**	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure corporelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, suivez ces précautions de base:

	Ne PAS essayer.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Suivre les consignes scrupuleusement.
	Débrancher la prise d'alimentation de la prise murale.
	Vérifier que le lave-linge est mis à la terre pour éviter tout choc électrique.
	Appeler le service après-vente pour obtenir de l'aide.
	Note

Ces symboles d'avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d'autres personnes.
Veuillez les respecter scrupuleusement.
Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

WF8804AP-02552D_FR.indd 4 2010-9-5 9:24:48

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l'intérieur de votre lave-linge. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant est enfermé à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin de prévenir tout risque.

Cet appareil doit être placé de manière à ce que l'on puisse facilement accéder à la prise d'alimentation, aux robinets d'arrivée d'eau et aux tuyaux d'évacuation.

Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l'ouverture ne soit pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.

Utilisez les nouveaux tuyaux fournis, les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

CONSIGNES RELATIVES AU SYMBOLE DEEE

Elimination du produit (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique)

(Applicable dans l'Union Européenne et dans les autres pays Européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole qui apparaît sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par ex., chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Pour éviter de porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination incontrôlée de ces déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de façon responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu l'appareil ou à se renseigner auprès de leur mairie afin de recycler ces produits en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

WF8804AP-02552D_FR.indd 5 2010-9-5 9:24:48

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

L'appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale AC de 220V/50Hz/15A ou plu et utilisez cette prise murale exclusivement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.
- Partager une prise murale avec d'autres appareils via une multiprise ou brancher une rallonge au cordon d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.

Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec afin d'en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de l'eau.
- Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol.
- Si vous branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les fils électriques du cordon d'alimentation risquent d'être endommagés et cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants.
- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.

Lorsque l'appareil, la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne mettez pas l'appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.

N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou de matériaux inflammables.
N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé à la lumière du jour ou à de l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures
- Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux

N'installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

WF8804AP-02552D_FR.indd 6 2010-9-5 9:24:48

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas une prise d'alimentation qui est endommagée, un cordon d'alimentation endommagée ou une prise murale mal scellée.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne pliez pas le cordon d'alimentation.
Ne tordez pas le cordon d'alimentation, n'y faites pas de nœud.
Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne glissez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace qui se trouve derrière l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise d'alimentation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne placez pas le cordon d'alimentation et les tuyaux là où ils pourraient vous faire chuter.

ATTENTION SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION

En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique et contactez le service après-vente le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides ou mouillées
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique

Si l'appareil émet un bruit étrange, qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez ni l'appareil, ni le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Lors de l'élimination de l'appareil, pensez à retirer le levier de la porte.

- Si l'enfant est enfermé à l'intérieur, il pourrait mourir asphyxié.

Veillez à enlever tous les éléments d'emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de l'appareil avant de l'utiliser.

WF8804AP-02552D_FR.indd 7 2010-9-5 9:24:49

Consignes de sécurité

Ne lavez pas le linge contaminé par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.

N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu'il fonctionne (lavage / séchage / essorage à haute température).

- L'eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant.

Cela pourrait provoquer des blessures.

- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

Ne passez pas vos mains sous le lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.

- Rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser ce lave-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants grimper dans l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu'il fonctionne.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, saisissez toujours fermement la prise d'alimentation et tirez en la maintenant au même niveau que la prise murale.

- L'endommagement du cordon d'alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique

---

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d'acier, etc.) autres que les fusibles standards.
- Lorsqu'il est nécessaire de réparer ou de réinstaller l'appareil, contactez votre service après-vente.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si une substance étrangère telle que de l'eau s'est infiltrée dans l'appareil, débranchez la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet et que de l'eau asperge l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'il y a de l'orage.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WF8804AP-02552D_FR.indd 8 2010-9-5 9:24:49

ATTENTION SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l'apparition de rouille au niveau de l'appareil.

La partie en verre de la face avant de l'appareil est susceptible de se briser suite à un impact fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.

- Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.

Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau, ouvrez le robinet doucement.
Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation.

- La pression de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans le tuyau d'eau pourrait endommager un élément de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème avec l'évacuation de l'eau.

- Si le lave-linge est utilisé alors qu'il est victime d'un dégât des eaux résultant d'un problème de vidange, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans la porte.

- Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou provoquer une fuite d'eau.

Assurez-vous que le robinet soit bien éteint lorsque l'eau n'est pas utilisée.

- Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serrée.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Vérifiez que le joint en caoutchouc n'est pas contaminé par des substances étrangères (résidus, fils, etc.).

- Si la porte n'est pas complètement fermée, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit.

- Si les vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion:

- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans un système d'eau chaude, comme dans votre ballon d'eau chaude par exemple, s'il n'a pas été utilisé pendant plus de deux semaines. L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF Si votre système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant plus de deux semaines, ouvrez tous les robinets de votre habitation et laissez l'eau s'écouler pendant quelques minutes avant d'utiliser votre machine à laver. Cela permettra d'évacuer une éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et n'allumez pas de flamme pendant cette opération. En cas de fuite de gaz, aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation.

WF8804AP-02552D_FR.indd 9 2010-9-5 9:24:49

Consignes de sécurité

Ne montez pas sur l'appareil, ne placez pas d'objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée pendant un lavage / séchage à haute température est chaude, ne touchez pas l'eau.

- Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables (*) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.

- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l'étiquette comporte un symbole de lavage en machine.
- Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lave-linge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.

* La literie en laine, les protections contre la pluie, les cirés, les pantalons de ski, les sacs de couchage, les protège-couches, les vêtements de sudation, les protections pour vélo, moto, voiture, etc.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud.

- Cela pourrait provoquer des brûlures.

Ne passez pas votre main dans le compartiment à lessive après l'avoir ouvert.

- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme d'insertion de lessive. Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de l'animal, résultant des vibrations anormales.

N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage.

- Cela pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.

- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.
- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas de linge contaminé par un nettoyant à sec.

WF8804AP-02552D_FR.indd 10 2010-9-5 9:24:49

- Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau.
- Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge..

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge.
- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.

N'utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie.
- Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le reste du linge.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des vibrations anormales.

N'utilisez pas de nettoyant solide.
- S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l'ouverture ne soit pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides.
- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l'appareil.

Ne lavez pas de vêtements avec un gros ceinturon, des gros boutons ou d'autres métaux lourds.

⚠ AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE NETTOYAGE

Ne nettoyez pas l'appareil en y aspergeant de l'eau directement à l'intérieur.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Avant de nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WF8804AP-02552D_FR.indd 11 2010-9-5 9:24:49

contenu

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE 13

13 Vérification des pièces
14 Respect des conditions d'installation
14 Alimentation électrique et mise à la terre
14 Arrivée d'eau
15 Vidange
15 Plancher
15 Température ambiante
15 Installation dans une niche ou une armoire
16 Installation de votre lave-linge

EFFECTUER UN LAVAGE 21

21 Premier lavage
21 Consignes élémentaires
22 Utilisation du panneau de commande
24 Sécurité enfant
24 Signal sonore
24 Départ différé
25 Laver du linge à l'aide du sélecteur de cycle
26 Laver du linge en fonction manuelle
26 Instructions de lavage
28 Informations sur la lessive et les additifs
28 Quelle lessive utiliser ?
28 Tiroir à lessive

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE 29

29 Vidanger le lave-linge en urgence
29 Nettoyage de l'extérieur
30 Nettoyer le tiroir à lessive et le logement du tiroir
31 Nettoyage du filtre à impuretés
32 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
32 Réparer un lave-linge qui a gelé
32 Entreposer le lave-linge

CODES D'INFORMATION ET DE DÉPANNAGE 33

33 Vérifiez les points suivants si...
34 Codes

TABLEAU DES PROGRAMMES 35

35 Tableau des programmes

ANNEXE 36

36 Tableau des symboles textile
36 Protection de l'environnement
36 Déclaration de conformité
37 Caractéristiques techniques

WF8804AP-02552D_FR.indd 12 2010-9-5 9:24:49

installation de votre lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre, de sorte que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites la lessive.

VÉRIFICATION DES PIÈCES

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou s'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

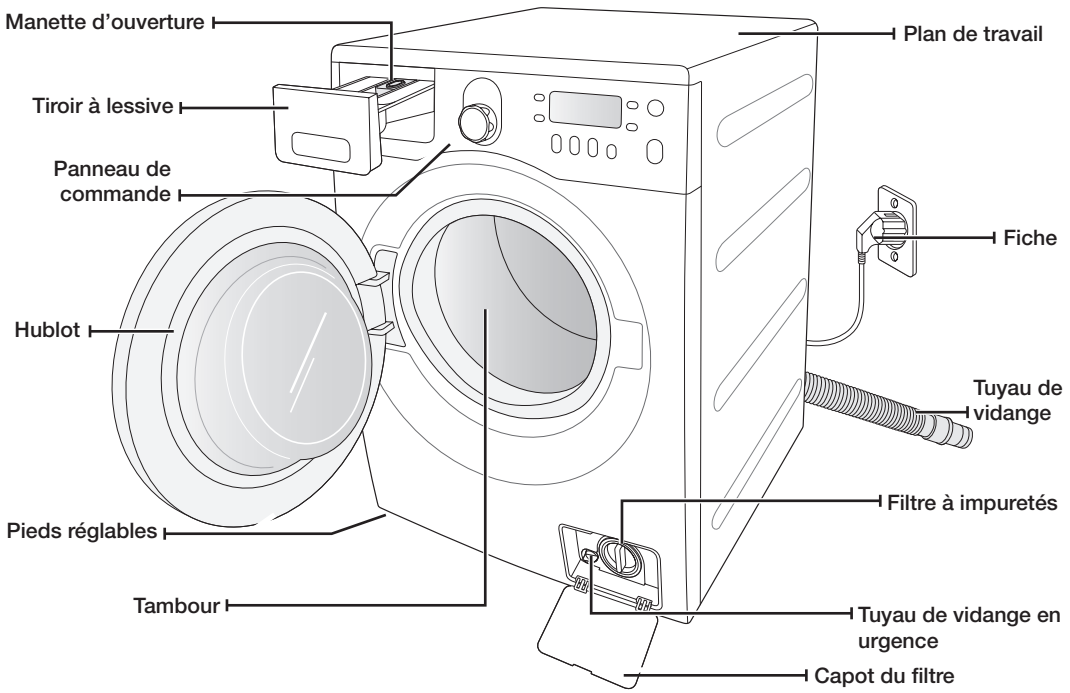



Clé

* Caches pour les trous des vis

Tuyau d'arrivée d'eau



Guide-tuyau

*** Caches pour les trous des vis :** Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 5 caches)

WF8804AP-02552D_FR.indd 13 2010-9-5 9:24:50

installation de votre lave-linge

RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

Alimentation électrique et mise à la terre

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications du Code national de l'électricité (NEC) ANSI/FNPA n°70, dernière révision, ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales. La fourniture d'un service électrique adapté à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais de rallonge.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- Fusible ou coupe-circuit AC 220-240V / 50Hz
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.
Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec fil de terre, destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

Ne reliez jamais un fil de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

Arrivée d'eau

Le remplissage du lave-linge s'effectue correctement lorsque la pression d'eau est comprise entre 50kPa et 800kPa. Une pression d'eau inférieure à 0,5 Bar peut provoquer une défaillance du robinet de prise d'eau et l'empêcher de se fermer correctement ou allonger la durée de remplissage au-delà du niveau autorisé par le contrôleur du lave-linge, entraînant de ce fait l'arrêt de ce dernier. (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur afin d'éviter tout trop-plein/inondation au cas où un tuyau interne viendrait à se détacher.)

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l'arrière de votre lave-linge pour pouvoir utiliser les tuyaux fournis.

La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'arrivée de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la soupape d'admission d'eau et les robinets.

WF8804AP-02552D_FR.indd 14 2010-9-5 9:24:50

Vidange

Samsung recommande de placer un tuyau d'évacuation vertical de 60 - 90 cm. Le tuyau de vidange doit être accroché à la pince prévue à cette effet, puis introduit dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation mural doit être suffisamment large pour qu'il soit possible d'y insérer le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles contribue aux vibrations et/ou à la tendance de votre lave-linge à se déplacer durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est insuffisant.

Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une zone où l'eau peut geler : en effet, il subsistera toujours une certaine quantité d'eau dans le robinet de prise d'eau, la pompe ou les tuyaux. La présence d'eau gelée dans les conduites peut endommager les courroies, la pompe et d'autres composants.

Installation dans une niche ou une armoire

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Côtés – 25 mm

Arrière – 51 mm

Haut – 25 mm

WF8804AP-02552D_FR.indd 15 2010-9-5 9:24:51

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

ETAPE 1
Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- Possède une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération.
- N'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Dispose d'une ne ventilation adaptée
- Ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C)
- Ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur, telle que de l'huile ou du gaz
- Dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation

WF8804AP-02552D_FR.indd 16 2010-9-5 9:24:51

ETAPE 2
Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

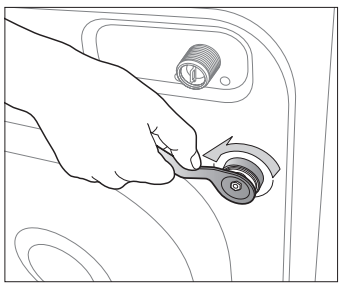

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

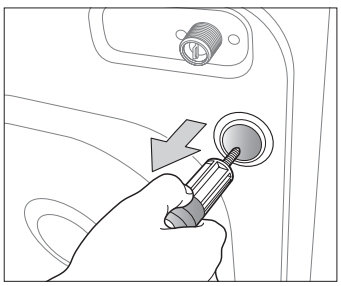

3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.

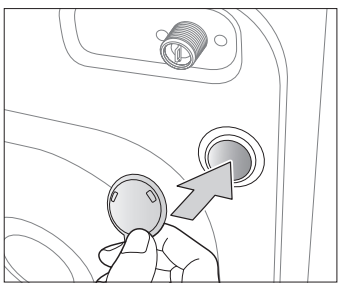

4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr, au cas où vous devriez déplacer le lave-linge ultérieurement.

AVERTISSEMENT Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

WF8804AP-02552D_FR.indd 17 2010-9-5 9:24:51

ETAPE 3
Ajuster les pieds réglables

Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et l'évacuation sont facilement accessibles.

1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser.

2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner les pieds vers la gauche ou la droite manuellement.

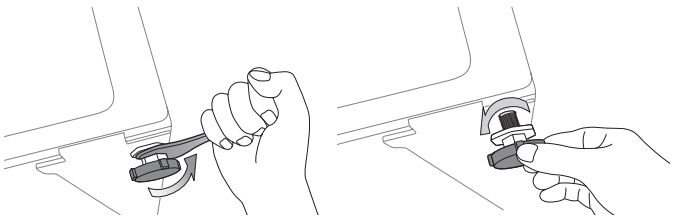

3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé fournie.

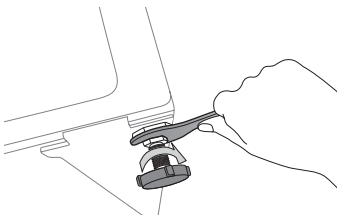

WF8804AP-02552D_FR.indd 18 2010-9-5 9:24:52

ETAPE 4
Raccordement de l'arrivée d'eau et de l'évacuation

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

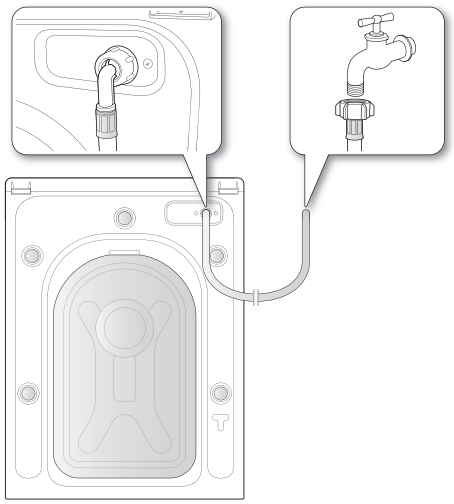

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

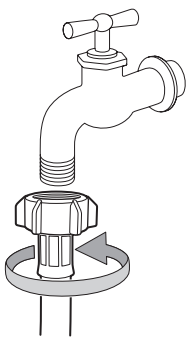

Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, enlevez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

WF8804AP-02552D_FR.indd 19 2010-9-5 9:24:52

Raccordement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

1. **Sur le bord d'un lavabo :** le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

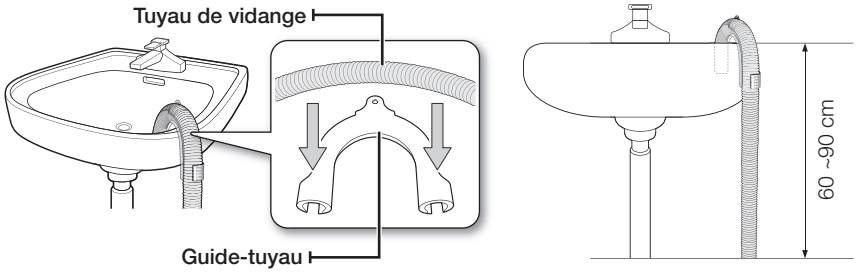

2. **Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo :** le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.
3. **Sur un tuyau d'évacuation :** il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

La conduite d'évacuation doit avoir :
- un diamètre d'au moins 5 cm.
- un débit d'au moins 60 l par minute.

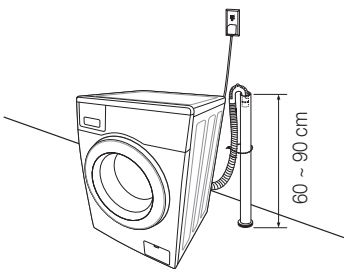

ETAPE 5
Mise sous tension de votre lave-linge

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de AC 220-240V / 50 Hz, protégée par un fusible (ou un coupe-circuit) (ou un coupe-circuit comparable). (Pour plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.)

WF8804AP-02552D_FR.indd 20 2010-9-5 9:24:54

effectuer un lavage

Avec le nouveau lave-linge Samsung, la partie la plus difficile consiste à décider quel linge laver en premier.

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans lavage).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Versez un peu de lessive dans le bac à lessive Ⅱ du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

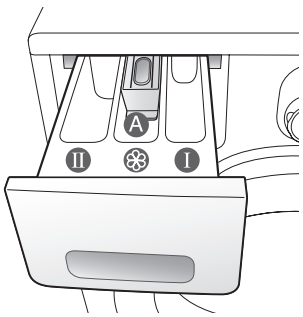

Compartiment Ⅰ : Lessive pour le prélavage ou amidon.
Compartiment Ⅱ : Lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.
Compartiment ❀ : Additifs, de l'assouplissant par exemple (ne pas dépasser le bord inférieur MAX du compartiment « A »).

CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le lave-linge.

AVERTISSEMENT Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 27.

- Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Il se peut qu'il subsiste de la lessive dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge après un cycle de lavage. Enlevez tout résidu de lessive, dans la mesure où cela peut provoquer une fuite d'eau.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez de la lessive et des additifs dans le distributeur.
5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
   Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

WF8804AP-02552D_FR.indd 21 2010-9-5 9:24:54

effectuer un lavage

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

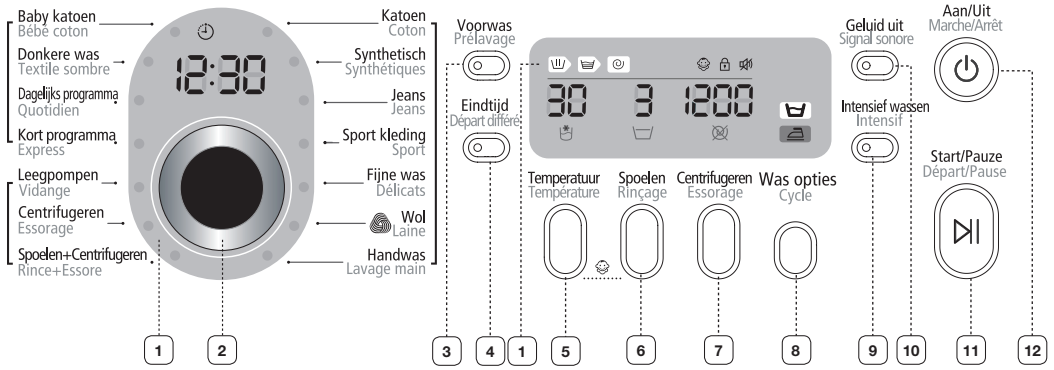

1 AFFICHAGE NUMERIQUE	Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.
2 SELECTEUR CYCLE	Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélecteur de cycle (Fuzzy Control) ». **Coton** - Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. **Synthétiques** - Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires. **Jeans** - Un niveau d'eau plus élevé pour le lavage principal et un rinçage supplémentaire garantissent l'élimination totale de la lessive, ce qui permet d'éviter l'apparition de marques sur vos vêtements. **Sport** - Destiné aux vêtements résistants et imperméables, ce programme conserve l'aspect de votre linge et lui redonne toute sa fraîcheur. **Délicats** - Pour les textiles délicats, soutiens-gorge, articles de lingerie, robes, chemises et chemisiers. Pour des résultats optimaux, utilisez de la lessive liquide. **Laine** - Pour les lainages lavables en machine. La charge de vêtements doit être inférieure à 2,0 kilos. • Avec le programme laine, le linge est lavé en étant doucement bercé par la machine. Ces mouvements de bercement ainsi que le cycle d'essorage très doux protègent votre linge contre les risques de rétrécissement et de déformation, tout en garantissant une propreté parfaite. • Il est conseillé d'utiliser une lessive neutre pour la laine. Cela vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats de lavage et protègera les fibres de laine. Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, pour autant que ces produits soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge, M0815 - WF87*****, M0814 - WF88***** (Numéro d'attestation émis par IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Lavage main** - Programme de lavage très léger, aussi délicat qu'un lavage à la main. **Bébé coton** - Le lavage à haute température et les rinçages supplémentaires garantissent l'élimination totale de la lessive pour ne pas marquer votre linge délicat. **Textile sombre** - Grâce à des cycles de rinçage supplémentaires et à un essorage réduit, vos vêtements sombres favoris sont lavés délicatement et parfaitement rincés. **Quotidien** - Ce programme est destiné aux vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises. **Express** - Pour le linge peu sale dont vous avez besoin rapidement. **Vidange** - Vidange simplement l'eau du lave-linge sans essorer. **Essorage** - Effectue un cycle d'essorage supplémentaire afin d'éliminer encore plus d'eau du linge. **Rince + Essore** - Utilisez ce programme pour le linge qui n'a besoin que

WF8804AP-02552D_FR.indd 22 2010-9-5 9:24:55

	d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.
3 **BOUTON PRÉLAVAGE**	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants : Coton, Synthétiques, Jeans, Sport, Bébé coton, Textile sombre, Quotidien.
4 **BOUTON DE SELECTION DU DÉPART/PAUSE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée est celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
5 **BOUTON DE SELECTION DE LA TEMPÉRATURE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures d'eau disponibles : (Eau froide (⛄), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C et 95 ˚C).
6 **BOUTON DE SELECTION DU DEPART/PAUSE**	Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. Cinq cycles de rinçage au maximum.
7 **ESSORAGE DEPART/ PAUSE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses disponibles pour le cycle d'essorage. WF8804 / WF8704 / WF8814 / WF8714 : _, ⊠, 400, 800, 1200 et 1400 tr/min WF8802 / WF8702 / WF8812 / WF8712 : _, ⊠, 400, 800, 1000 et 1200 tr/min WF8800 / WF8700 / WF8810 / WF8710 : _, ⊠, 400, 600, 800 et 1000 tr/min "Sans essorage ⊠" - Le linge reste dans le tambour et aucun cycle d'essorage n'est effectué après la dernière vidange. "Arrêt cuve pleine _" - Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.
8 **BOUTON DE SELECTION DE L'OPTION DE LAVAGE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de lavage : Repassage facile → Trempage → Repassage facile + Trempage → désactivé "Repassage facile" : Utilisez cette option pour préparer votre linge afin qu'il puisse être repassé facilement. "Trempage" : Utilisez cette option pour enlever efficacement les tâches de votre linge en le faisant tremper. • 13 minutes du cycle de lavage sont consacrées à la fonction Trempage. • La fonction Trempage continue pendant 30 minutes avec six cycles, où les cycles de trempage durent 1 minute et se répètent toutes les 4 minutes. • La fonction Trempage est disponible uniquement pour les programmes de lavage suivants : Coton, Synthétiques, Jeans, Sport, Bébé coton, Textile sombre, Quotidien.
9 **BOUTON DE SELECTION INTENSIF**	Appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.
10 **BOUTON SIGNAL SONORE**	Le son peut être désactivé pour tous les programmes. Lorsque cette fonction est active, le son est coupé dans tous les cycles. • Lorsque la fonction Signal sonore est activé, le voyant « Signal sonore » s'allume. • Lorsque la fonction Signal sonore est désactivée, une sonnerie se déclenche et le voyant « Signal sonore » s'éteint.
11 **BOUTON DE SELECTION DEPART/ PAUSE**	Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer un cycle.
12 **BOUTON MARCHE/ ARRET**	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé plus de 10 minutes sans que l'on appuie sur aucun bouton, celui-ci s'éteint automatiquement.

WF8804AP-02552D_FR.indd 23 2010-9-5 9:24:56

effectuer un lavage

Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons, de telle sorte que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse pas être modifié.

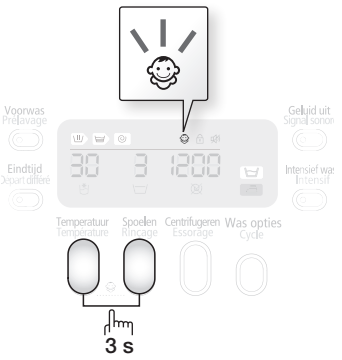

Activation/désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Rinçage** pendant 3 secondes. Le voyant “Sécurité enfant” est allumé lorsque cette fonction est activée.

Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. Cette fonction reste active même après avoir éteint et rallumé le lave-linge ou après avoir débranché et rebranché le cordon d’alimentation.

Signal sonore

La fonction « Signal sonore » peut être sélectionnée dans tous les programmes. Lorsqu’elle est active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste en vigueur même si vous éteignez et allumez l’appareil à plusieurs reprises.

Activation/désactivation

Si vous voulez activer ou désactiver la fonction Signal sonore, appuyez sur le bouton **Signal sonore**. Le voyant “**Signal sonore**” est allumé lorsque cette fonction est activée.

Départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d’une heure). L’heure affichée est celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises jusqu’à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le voyant “**Départ différé**” s’allume et l’horloge commence le compte à rebours jusqu’à atteindre l’heure définie.
4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**, puis remettez le lave-linge en marche.

WF8804AP-02552D_FR.indd 24 2010-9-5 9:24:57

Laver du linge à l'aide du sélecteur de cycle

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de durée et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet d'eau de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez la porte.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de prélavage (si nécessaire) dans les bacs appropriés.

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes : Coton, Synthétiques, Jeans, Sport, Bébé coton, Textile sombre et Quotidien. Utilisez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le **Sélecteur de cycle** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : Coton, Synthétiques, Jeans, Sport, Délicats, Laine, Lavage main, Bébé coton, Textile sombre, Quotidien, Express. Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commande.
8. A ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** du **Sélecteur de cycle** ; le cycle de lavage commence. L'indicateur de progression s'allume et la durée de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour déverrouiller le hublot.

Le hublot est bloqué lorsque l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ELEVE.

2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour redémarrer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

WF8804AP-02552D_FR.indd 25 2010-9-5 9:24:58

Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de cycle.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez la porte.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour choisir la température. (Eau froide, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C et 95 ˚C).
8. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre requis de cycles de rinçage (cinq cycles de rinçage au maximum).
   La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.
   La fonction Arrêt cuve pleine vous permet de sortir de votre lave-linge des vêtements qui sont encore mouillés. (⊗ : Sans essorage, ⎵ : Arrêt cuve pleine)
10. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options disponibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée est celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge éclatant de propreté et utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.

Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile en annexe.

Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones peuvent endommager votre lave-linge. Evitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver.

Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque donc de les abîmer. Veillez à attacher les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

WF8804AP-02552D_FR.indd 26 2010-9-5 9:24:58

Prélaver du coton

Votre nouveau lave-linge, associé aux lessives modernes, donne de parfaits résultats en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

Déterminer la capacité

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité correspondant au type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité	
Modèle	WF8804 / WF8814 WF8802 / WF8812 WF8800 / WF8810	WF8704 / WF8714 WF8702 / WF8712 WF8700 / WF8710
Coton - légèrement / moyennement sale - très sale	8,0 kg	7,0 kg
Synthétiques	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Sport	2,5 kg	2,5 kg
Délicats	2,5 kg	2,5 kg
Laine	2,0 kg	2,0 kg

- Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le voyant « UE » s'allume), rééquilibrez-la. Un mauvais équilibrage de la charge risque de dégrader l'efficacité de l'essorage.
- Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.
- Pour ce type d'articles, la capacité maximale conseillée est de 1,8 kg. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran..

Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

- Les parties métalliques peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs peuvent se coincer autour de la porte. Placez-les dans un sac à linge fin.

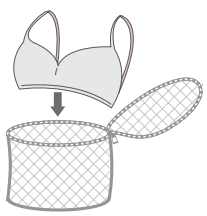

WF8804AP-02552D_FR.indd 27 2010-9-5 9:24:58

effectuer un lavage

INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.
Respectez les recommandations du fabricant de la lessive sur la base du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque d'être encore présente lors du cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

Veuillez prendre note des éléments suivants lors de l'utilisation du programme laine.

- Utilisez une lessive liquide neutre pour laine.
- Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, il pourrait rester des résidus de lessive dans le linge pouvant alors abimer la matière (laine).

Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés pour la lessive et l'adoucissant. Ajoutez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

N'ouvrez PAS le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.

1. Ouvrez le tiroir à lessive qui se trouve sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac Ⅱ à lessive avant de démarrer votre lave-linge.
3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac ❀ d'adoucissant.

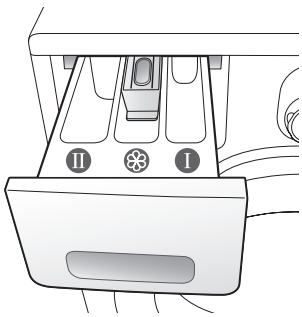

ATTENTION Ne mettez JAMAIS de lessive liquide ou en poudre dans le compartiment réservé à l'adoucissant (❀).

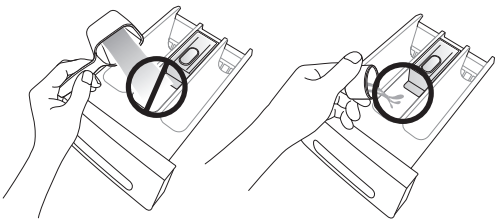

4. Si vous utilisez l'option de prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac Ⅰ de prélavage.

N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou capsules
- Lessives utilisant une boule doseuse et un filet

Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

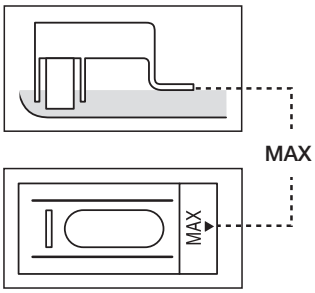

Lorsque vous refermez le tiroir à lessive, faites attention à ce que de l'adoucissant ne soit pas transféré dans le bac à produit de rinçage.

WF8804AP-02552D_FR.indd 28 2010-9-5 9:24:59

nettoyage et entretien de votre lave-linge

Il est essentiel de veiller à la propreté de votre lave-linge pour améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

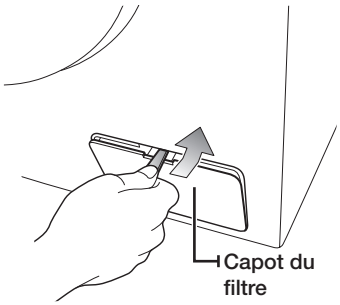

3. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche.

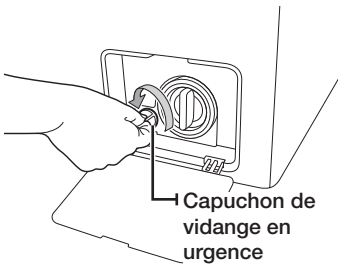

4. Saisissez le capuchon au bout du tuyau de vidange en urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.
5. Laissez couler l'eau dans un récipient.

Il pourrait rester plus d'eau que vous ne le pensez. Préparez une cuvette plus grande.

6. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
7. Remettez le capot du filtre en place.

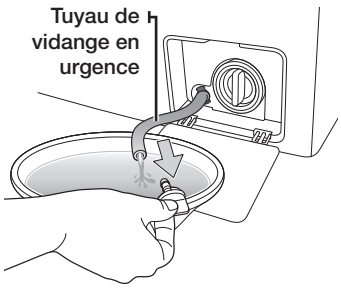

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

WF8804AP-02552D_FR.indd 29 2010-9-5 9:24:59

nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYER LE TIROIR À LESSIVE ET LE LOGEMENT DU TIROIR

1. Appuyez sur la manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir à lessive et sortez-le.
2. Sortez le séparateur de lessive liquide du tiroir à lessive.

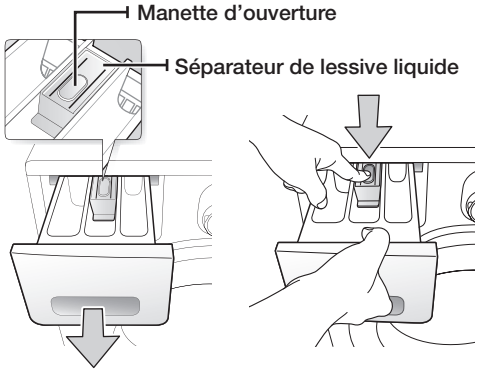

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

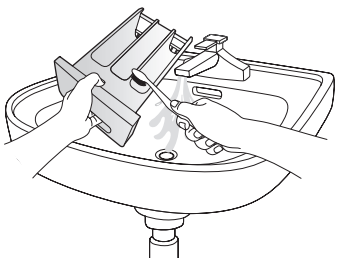

4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Replacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir en appuyant fermement.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

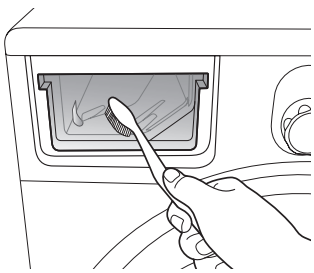

WF8804AP-02552D_FR.indd 30 2010-9-5 9:25:00

NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page précédente.).

ATTENTION Avant de nettoyer le filtre à résidus, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

1. Enlevez d'abord le reste de l'eau (consultez « Vidanger le lave-linge en urgence » page 29).

   Si vous séparez le filtre sans vidanger l'eau, celle-ci pourrait s'écouler de l'appareil.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
3. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
4. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.

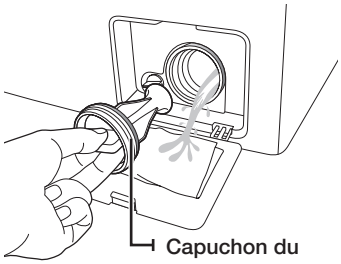

5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
7. Remettez le capot du filtre en place.

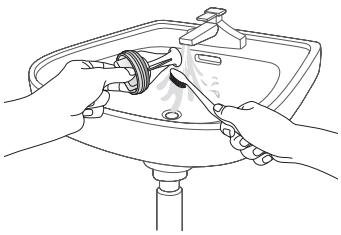

ATTENTION N'ouvrez pas le couvercle du filtre à résidus pendant que la machine fonctionne car de l'eau chaude pourrait en être expulsée.

- Pensez à remettre le couvercle du filtre après avoir nettoyé le filtre. Si le filtre n'est pas dans la machine, votre lave-linge pourrait ne pas fonctionner correctement ou une fuite d'eau pourrait survenir.
- Le filtre doit être entièrement remonté après nettoyage.

WF8804AP-02552D_FR.indd 31 2010-9-5 9:25:01

nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau situé à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

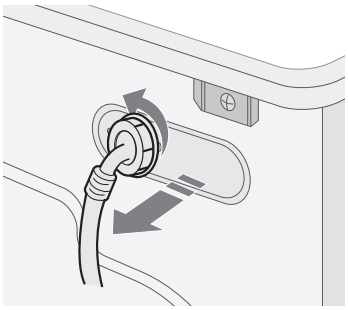

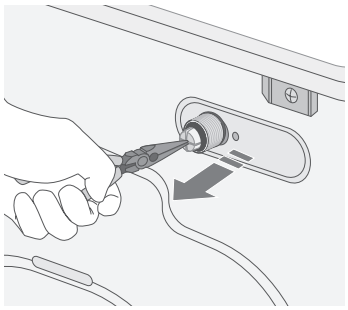

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.

ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Sélectionnez le cycle Express et versez un agent de blanchiment dans le bac d'agent de blanchiment. Faites faire un cycle complet à vide à votre lave-linge.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'arrivée.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot du lave-linge ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.

Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau congelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

WF8804AP-02552D_FR.indd 32 2010-9-5 9:25:01

codes d'information et de dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLEME	SOLUTION
votre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux de prise d'eau. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
à la fin du programme de lavage, il reste de la lessive dans le distributeur automatique.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que la lessive est ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. • Vérifiez si vous n'avez pas mis trop ou pas assez de linge dans le tambour.
le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	• Démêlez tous les tuyaux et en particulier le tuyau de vidange. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Assurez-vous que le tambour est complètement vidé. • Assurez-vous que le témoin de verrouillage de la porte est éteint. Le témoin de verrouillage de la porte s'éteint après le vidange.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

WF8804AP-02552D_FR.indd 33 2010-9-5 9:25:01

codes d'information et de dépannage

CODES

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

SYMBOLE	SOLUTION
dE	• Fermez la porte.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.
cE/3E	• Contactez le service après-vente.
Sd/Sud	• Cette erreur survient lorsqu'une trop grande quantité de mousse est détectée. Elle s'affiche également pendant que la mousse est évacuée. Lorsque la mousse a été évacuée, le cycle normal reprend (c'est l'une des opérations normales). Il s'agit d'un message d'erreur pour éviter les défaillances de non-détection).
Uc	• Si la tension électrique fournie est instable, le lave-linge se met en pause pour protéger ses équipements électriques. • Si la tension correcte est fournie, le cycle reprend automatiquement.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

WF8804AP-02552D_FR.indd 34 2010-9-5 9:25:01

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)		LESSIVE			Température maxi. (°C)
	WF8804 / WF8814 WF8802 / WF8812 WF8800 / WF8810	WF8704 / WF8714 WF8702 / WF8712 WF8700 / WF8710	Prélavage	Lavage	Adoucissant	
Coton	8,0	7,0	●	oui	●	95
Synthétiques	3,0	3,0	●	oui	●	60
Jeans	3,0	3,0	●	oui	●	60
Sport	2,5	2,5	●	oui	●	60
Délicats	2,5	2,5	-	oui	-	40
Laine	2,0	2,0	-	oui	-	40
Lavage main	2,0	2,0	-	oui	●	40
Bébé coton	4,0	3,0	●	oui	●	95
Textile sombre	4,0	3,0	●	oui	●	40
Lavage mélangé	4,0	3,0	●	oui	●	60
Express	3,0	3,0	-	oui	●	60

PROGRAMME	Vitesse d'essorage maxi. (en tr/min)			Départ différé	Durée du cycle (min)
	WF8804 / WF8814 WF8704 / WF8714	WF8802 / WF8812 WF8702 / WF8712	WF8800 / WF8810 WF8700 / WF8710		
Coton	1400	1200	1000	●	120
Synthétiques	1200	1200	1000	●	84
Jeans	800	800	800	●	73
Sport	1200	1200	1000	●	65
Délicats	800	800	800	●	45
Laine	800	800	800	●	37
Lavage main	400	400	400	●	30
Bébé coton	1400	1200	1000	●	123
Textile sombre	1200	1200	1000	●	70
Lavage mélangé	1200	1200	1000	●	65
Express	1400	1200	1000	●	29

1. Un prélavage allonge la durée du cycle d'environ 15 minutes.
2. La durée d'un cycle a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456 / EN 60456.
3. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
4. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque cycle augmente.

WF8804AP-02552D_FR.indd 35 2010-9-5 9:25:01

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILE

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre et apparaissent dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage, et nettoyage à sec, au besoin.
L'utilisation de symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes des symboles textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Matériau résistant		Repassage à 100 ˚C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température maximum de 95 ˚C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Lavage à 60 ˚C		Nettoyage à sec au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales uniquement
	Lavage à 40 ˚C		Nettoyage à sec uniquement par essences minérales
	Lavage à 30 ˚C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 ˚C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 ˚C maximum		Pas de séchage en machine

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

WF8804AP-02552D_FR.indd 36 2010-9-5 9:25:04

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<table>
<tr><td colspan="3">TYPE</td><td colspan="6">LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DIMENSIONS</td><td colspan="3">WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP
WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP
WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP</td><td colspan="3">WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP
WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP
WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP</td></tr>
<tr><td colspan="3">L 59,8 cm x P 60,0 cm x H 84,4 cm</td><td colspan="3">L 59,8 cm x P 60,0 cm x H 84,4 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">PRESSION DE L'EAU</td><td colspan="6">0,5 Bar - 8 Bar</td></tr>
<tr><td colspan="3">VOLUME D'EAU</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">POIDS NET</td><td>WF8804AP/
WF8800AP</td><td>WF8804LP/
WF8802LP</td><td>WF8804FP/
WF8802FP</td><td>WF8704AP/
WF8702AP</td><td>WF8704LP/
WF8702LP</td><td>WF8702FP/
WF8700FP</td></tr>
<tr><td>69 kg</td><td>69 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>69 kg</td></tr>
<tr><td>WF8802AP</td><td>WF8800LP</td><td>WF8800FP</td><td>WF8700AP</td><td>WF8700LP</td><td>WF8704FP</td></tr>
<tr><td>71 kg</td><td>71 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>71 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE</td><td colspan="3">8,0 kg</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">CONSOMMATION</td><td colspan="2">MODELE</td><td colspan="3">WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP
WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP
WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP</td><td colspan="3">WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP
WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP
WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LAVAGE</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LAVAGE ET CHAUFFAGE</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ESSORAGE</td><td>MODELE</td><td>WF8804AP/
WF8804LP/
WF8804FP</td><td>WF8802AP/
WF8802LP/
WF8802FP</td><td>WF8800AP/
WF8800LP/
WF8800FP</td><td>WF8704AP/
WF8704LP/
WF8704FP</td><td>WF8702AP/
WF8702LP/
WF8702FP</td><td>WF8700AP/
WF8700LP/
WF8700FP</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">POMPAGE</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">POIDS DE L'EMBALLAGE</td><td colspan="2">MODELE</td><td colspan="3">WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP
WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP
WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP</td><td colspan="3">WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP
WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP
WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPIER</td><td colspan="3">2,2 kg</td><td colspan="3">2,2 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTIQUE</td><td colspan="3">1,2 kg</td><td colspan="3">1,2 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VITESSES D'ESSORAGE</td><td colspan="2">MODELE</td><td colspan="2">WF8804AP/WF8704AP
WF8804LP/WF8704LP
WF8804FP/WF8704FP</td><td colspan="2">WF8802AP/WF8702AP
WF8802LP/WF8702LP
WF8802FP/WF8702FP</td><td colspan="2">WF8800AP/WF8700AP
WF8800LP/WF8700LP
WF8800FP/WF8700FP</td></tr>
<tr><td colspan="2">tr/min</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1000</td></tr>
</table>

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis en vue d'améliorer le produit.

WF8804AP-02552D_FR.indd 37 2010-9-5 9:25:05

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<table>
<tr><th colspan="3">TYPE</th><th colspan="6">LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DIMENSIONS</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="3">L 59,8 cm x P 60,0 cm x H 84,4 cm</td><td colspan="3">L 59,8 cm x P 60,0 cm x H 84,4 cm</td></tr>
<tr><td colspan="3">PRESSION DE L'EAU</td><td colspan="6">0,5 Bar - 8 Bar</td></tr>
<tr><td colspan="3">VOLUME D'EAU</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">POIDS NET</td><td>WF8814AP/
WF8810AP</td><td>WF8814LP/
WF8812LP</td><td>WF8814FP/
WF8812FP</td><td>WF8714AP/
WF8712AP</td><td>WF8714LP/
WF8712LP</td><td>WF8712FP/
WF8710FP</td></tr>
<tr><td>69 kg</td><td>69 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>69 kg</td></tr>
<tr><td>WF8812AP</td><td>WF8810LP</td><td>WF8810FP</td><td>WF8710AP</td><td>WF8710LP</td><td>WF8714FP</td></tr>
<tr><td>71 kg</td><td>71 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>71 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE</td><td colspan="3">8,0 kg</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">CONSOMMATION</td><td colspan="2">MODELE</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LAVAGE</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LAVAGE ET CHAUFFAGE</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ESSORAGE</td><td>MODELE</td><td>WF8814AP/
WF8814LP/
WF8814FP</td><td>WF8812AP/
WF8812LP/
WF8812FP</td><td>WF8810AP/
WF8810LP/
WF8810FP</td><td>WF8714AP/
WF8714LP/
WF8714FP</td><td>WF8712AP/
WF8712LP/
WF8712FP</td><td>WF8710AP/
WF8710LP/
WF8710FP</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">POMPAGE</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">POIDS DE L'EMBALLAGE</td><td colspan="2">MODELE</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPIER</td><td colspan="3">2,2 kg</td><td colspan="3">2,2 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTIQUE</td><td colspan="3">1,2 kg</td><td colspan="3">1,2 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VITESSES D'ESSORAGE</td><td colspan="2">MODELE</td><td colspan="2">WF8814AP/WF8714AP
WF8814LP/WF8714LP
WF8814FP/WF8714FP</td><td colspan="2">WF8812AP/WF8712AP
WF8812LP/WF8712LP
WF8812FP/WF8712FP</td><td>WF8810AP/WF8710AP
WF8810LP/WF8710LP
WF8810FP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="2">tr/min</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td>1000</td></tr>
</table>

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis en vue d'améliorer le produit.

WF8804AP-02552D_FR.indd 38 2010-9-5 9:25:05

memo

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com

Code No. DC68-02552D_FR

WF8804AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700AP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700LP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700FP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Wasmachine

gebruiksaanwijzing

imagine… ongekende mogelijkheden

Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Voor een uitgebreide service kunt u uw product registreren op

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF8804AP-02552D_NL.indd 1 2010-9-5 9:26:46

de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine

Uw nieuwe Samsung wasmachine maakt het doen van de was tot een geheel nieuwe ervaring. Uw Samsung-wasmachine heeft alle eigenschappen – van de enorm grote capaciteit tot de energiezuinigheid – om een alledaags karwei te veranderen in een aangename bezigheid.

- **Babykatoen-systeem**

  Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma's die bescherming geven aan de kleding van kinderen met een gevoelige huid.
  Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten tot een minimum terug te brengen. Daarbij plaatsen deze programma's de was in verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie, zodat kinderen zich heerlijk schoon voelen wanneer ze zich aankleden.

- **Kinderslot**

  Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden gehouden.
  Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine spelen en waarschuwt u wanneer de functie wordt geactiveerd.

- **Gecertificeerd voor wol**

  De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor in de machine wasbare wolproducten.
  De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung.

- **Eindtijd**

  Stel een wasprogramma tot 19 uur uit in stappen van een uur. Dit draagt bij tot het gemak van uw wasmachine wanneer u de deur uit moet.

- **Kort programma**

  Geen tijd te verliezen! Een wasduur van minder dan een half uur voorkomt dat u te laat komt. Ons korte programma van 29 minuten kan de oplossing zijn in uw drukke leven. Nu kunt u uw favoriete kleding wassen in slechts 29 minuten!

- **Programma's voor fijne was en handwas**

  U kunt uw fijne was extra goed behandelen door het instellen van de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de correcte hoeveelheid water.

- **Keramisch verwarmingselement voor duurzaamheid en energiebesparing (enkele modellen)**

  Ons zeer innovatieve keramisch verwarmingselement is twee keer zo duurzaam als normale elementen.
  Daarmee bespaart u geld op reparaties. Bovendien verwijdert het de kalkaanslag op het element en bespaart u energie.

WF8804AP-02552D_NL.indd 2 2010-9-5 9:26:46

- ## Energiebesparing A+AA

  Het is ons gelukt! De Samsung-modellen WF8804(AP/LP/FP)/WF8704(AP/LP/FP)/ WF8814(AP/LP/FP)/WF8714(AP/LP/FP), onze laatste modellen met 1400 toeren, hebben een drievoudige A-score behaald: een A+ voor energieverbruik, een A voor wasprestaties en een A voor de prestaties van het centrifugeren. Het resultaat is dat u meer vrije tijd en geld overhoudt voor datgene wat echt belangrijk is, u en uw gezin.

- ## Digitaal grafisch display

  Het digitale grafische display is duidelijk en gemakkelijk in het gebruik. En omdat het zo gemakkelijk te gebruiken is, stelt het digitale grafische display u in staat snelle en doeltreffende aanpassingen te maken in het wasprogramma voor uitstekende resultaten.

- ## Brede deur

  Een extra brede deuropening zodat u alles goed kunt zien. U kunt eenvoudig was erin stoppen en eruit halen, ook grote stukken wasgoed, zoals beddengoed, handdoeken enz.

De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de gebruiksaanwijzing voor beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de hoogstaande mogelijkheden en functies. Het gedeelte “Problemen oplossen en foutcodes” op pagina 31 helpt u wanneer er iets verkeerd gaat met uw nieuwe wasmachine.

WF8804AP-02552D_NL.indd 3 2010-9-5 9:26:46

veiligheidsvoorschriften

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung ActivFresh™ wasmachine. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik en onderhoud van uw apparaat. Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen zodat u volop profijt hebt van de vele voordelen en mogelijkheden van uw wasmachine.

WAT U OVER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MOET WETEN

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u zeker weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functionaliteit van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt bedienen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats in de nabijheid van de wasmachine zodat u hem later nog eens kunt raadplegen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel.waarvoor het gemaakt is zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing omvatten niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand te gebruiken, voorzichtig te zijn en zorgvuldig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw wasmachine.
Omdat de onderstaande gebruiksaanwijzingen verschillende modellen betreffen, kunnen de kenmerken van uw wasmachine iets afwijken van de in dit handboek beschrevene en mogelijk zijn niet alle waarschuwingssymbolen op uw machine van toepassing. Indien u nog vragen hebt of problemen neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecenter of zoek online hulp en informatief op www.samsung.com.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

De betekenis van de symbolen en tekens in deze gebruikersgebruiksaanwijzing:

⚠ **WAARSCHUWING**	Gevaren of onveilige werkwijzen als gevolg waarvan **dodelijk of ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade kan ontstaan.**
⚠ **VOORZICHTIG**	Gevaren of onveilige werkwijzen als gevolg waarvan **persoonlijk letsel en/of materiële schade kan ontstaan**.
⚠ **VOORZICHTIG**	Houdt u aan onderstaande voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid, om het risico van brand, explosie, elektrische schok of persoonlijk letsel tijdens het gebruik van uw wasmachine te beperken:

	NIET.proberen.
	NIET demonteren.
	NIET aanraken.
	Houdt u nadrukkelijk aan de aanwijzingen.
	Trek de netstekker uit de wandcontactdoos.
	Zorg ervoor dat de machine is geaard om een elektrische schok te vermijden.
	Vraag de servicedienst om hulp.
	Opmerking

Deze waarschuwingstekens staan er om letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen. Houdt u er alstublieft nadrukkelijk aan.
Bewaar dit hoofdstuk na het lezen op een veilige plaats om het later nog eens te kunnen raadplegen.

Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

WF8804AP-02552D_NL.indd 4 2010-9-5 9:26:48

Net als bij alle andere elektrische apparatuur met bewegende delen, bestaan er altijd mogelijke risico's. Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken moet de manier waarop het werkt u vertrouwd zijn en moet u altijd voorzichtig zijn wanneer u het gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING Sta niet toe dat kinderen (of huisdieren) op of in uw wasmachine spelen. Het is niet eenvoudig om de wasmachine van binnenuit te openen. Kinderen zouden ernstig gewond of erin opgesloten kunnen worden.

Personen (hier worden ook kinderen onder verstaan) die beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden hebben, of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis, mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of tenzij deze persoon ze heeft geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat.

Kinderen moeten onder toezicht staan zodat zeker is dat zij niet met het apparaat spelen.

Indien de stekker (of het snoer) is beschadigd moet, om risico te vermijden, de fabrikant of diens servicemonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerde het vervangen.

Het apparaat moet zo worden geplaatst dat het snoer voldoende lang is om een wandcontactdoos te bereiken en dat de wateraansluiting en de afvoer binnen bereik zijn.

Bij wasmachines die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben, moet erop worden gelet dat deze niet worden versperd door vloerkleden of andere obstakels.

Gebruik de nieuwe slangen. Oude slangen moeten niet worden hergebruikt.

INSTRUCTIES OVER MILIEUVRIENDELIJKE VUILAFVOER

De juiste wijze van afvoeren van dit product (Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur)

(van toepassing in de Europese Gemeenschap en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen)

De markering op dit product, het toebehoren of de documentatie geeft aan dat het product en zijn elektronische toebehoren (bijvoorbeeld. laadapparaat, hoofdtelefoon, USB -kabel) na de gebruiksduur niet met het gewone huisvuil mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen door illegale afvoer, deze voorwerpen apart houden van andere soorten afval en laat ze op verantwoorde wijze recyclen voor een duurzaam hergebruik van grondstoffen.

Voor nadere informatie over locaties waar en over hoe deze artikelen moeten worden ingeleverd om milieuveilig te worden gerecycled, moeten particuliere gebruikers contact opnemen met de winkelier waar ze het artikel hebben gekocht, of met het kantoor van de plaatselijke overheid.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de bepalingen en de voorwaarden in het verkoopcontract erop naslaan. Dit product en zijn elektronische toebehoren moeten bij het afvoeren niet met ander bedrijfsafval worden gemengd.

WF8804AP-02552D_NL.indd 5 2010-9-5 9:26:48

veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE

De installatie van dit apparaat moet door een gekwalificeerd(e) technicus of servicebedrijf worden uitgevoerd.

- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel.

Het apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het optilt.

Steek de stekker van het snoer in een 220V/50Hz/15A (of hoger) wisselstroom wandcontactdoos. Gebruik de contactdoos uitsluitend voor het aansluiten van dit apparaat. Gebruik ook geen verlengsnoer.

- Het delen van de wandcontactdoos met andere toestellen, door een verdeelstopcontact, of het aansluiten van een verlengsnoer, kan tot een elektrische schok of brand leiden.
- Zorg ervoor dat de spanning, frequentie en de stroomsoort hetzelfde zijn als die in de productspecificaties zijn vermeld. Als daar geen rekening mee wordt gehouden kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. Steek de netstekker goed in de wandcontactdoos.

Verwijder regelmatig alle vreemde substanties zoals stof en water met behulp van een droge doek uit de elektrische contactdozen.

- Trek de stekker uit de wandcontactdoos en maak hem met een droge doek schoon.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

Steek de stekker in de juiste richting in de wandcontactdoos, zodat het snoer naar beneden loopt.

- Als u de netstekker andersom in de wandcontactdoos steekt kunnen de elektrische draden binnenin het snoer worden beschadigd waardoor een elektrisch schok of brand kan ontstaan.

Houdt al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen omdat het voor kinderen gevaarlijk kan zijn.

- Als een kind een zak over zijn hoofd trekt kan dat tot verstikking leiden.

Neem bij beschadigingen aan het apparaat of de stekker of het snoer, contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter.

Dit apparaat moet op de juiste manier worden geaard.
Aard het apparaat niet op een gasleiding, plastic waterleiding of een telefoonleiding.

- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel.
- Stop nooit een stekker in een wandcontactdoos die niet op de goede manier is geaard en verzeker u ervan dat het in overeenstemming met de lokale en nationale normen is uitgevoerd.

Installeer het apparaat niet in de nabijheid van een verwarming of brandbaar materiaal.
Installeer het apparaat niet op een vochtige, vettige of stoffige locatie, op een locatie die blootgesteld is aan direct zonlicht of aan water (regendruppels).

Installeer het apparaat niet op een locatie met lage temperaturen

- Bij vorst kunnen de buizen barsten

Installeer het apparaat niet op een locatie waar gas kan lekken.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Gebruik geen elektrische transformator.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

WF8804AP-02552D_NL.indd 6 2010-9-5 9:26:48

Gebruik geen beschadigde netstekker, een beschadigd snoer of een niet goed vastzittende wandcontactdoos.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Trek niet aan, of buig het snoer niet bovenmatig.
Het snoer niet in elkaar draaien en er geen knoop inleggen.
Haak het elektrische snoer niet achter een metalen voorwerp. Plaats er geen zware voorwerpen op. Zet het niet klem tussen twee voorwerpen en duw het niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.

- Houdt bij het uit het stopcontact trekken de stekker vast.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

Leg geen snoeren en slangen op plaatsen waar u erover zou kunnen struikelen.

VOORZICHTIG WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE

Dit apparaat moet op een zodanige wijze worden geplaatst dat de contactdoos goed bereikbaar is.

- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand door het lekken van elektriciteit het gevolg zijn.

Installeer uw apparaat op een horizontale, vlakke en harde vloer die het gewicht kan dragen.

- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot abnormale trillingen, “wandelen”, lawaai of problemen met het product.

WAARSCHUWING ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK

Sluit, als het apparaat is overgelopen, de watertoevoer en de elektriciteit onmiddellijk af en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecenter.

- Raak de stekker niet met natte handen aan
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok het gevolg zijn

Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat een vreemd geluid maakt en/of u een brandlucht of rook bemerkt en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecenter.

- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, et cetera.), onmiddellijk ventileren zonder dat u de stekker aanraakt. Raak het apparaat of het snoer niet aan.

- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Sta niet toe dat kinderen in of op de wasmachine spelen. Verwijder bovendien, bij het afvoeren van het apparaat, de handel van de deur van de wasmachine.

- Als een kind opgesloten raakt binnenin de machine kan dat tot dodelijke verstikking leiden.

Verzekert u ervan dat u de verpakking (schuimplastic, piepschuim) die aan de bodem van de wasmachine is bevestigd, voor gebruik verwijdert.

WF8804AP-02552D_NL.indd 7 2010-9-5 9:26:48

veiligheidsvoorschriften

Was geen stukken die verontreinigd zijn met diesel, benzine, verfverdunner, alcohol of andere brandbare of explosieve stoffen.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of explosie.

Open tijdens de wasgang, de deur van de wasmachine niet met geweld (hoge temperatuur bij het wassen/ drogen/centrifugeren).

- Uitstromend water kan brandwonden veroorzaken of de vloer kan er glad door worden.

Hierdoor kan letsel ontstaan.

- Door de deur met geweld te openen kan het product worden beschadigd of kan er letsel ontstaan.

Steek uw hand niet onder de wasmachine.

- Hierdoor kan letsel ontstaan.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok.

Schakel het apparaat niet uit of in door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl de machine aan het wassen is.

- Bij het weer in het stopcontact stoppen van de stekker kan een vonk ontstaan, met als gevolg een elektrische schok of brandt.

Kinderen of personen met beperkingen mogen de wasmachine niet zonder toezicht gebruiken. Sta niet toe dat kinderen in het apparaat klimmen.

- Doet u dat wel, dan kunnen een elektrische schok, brandwonden of ander letsel.het gevolg zijn.

Steek uw hand of een metalen voorwerp niet onder de wasmachine tijdens het wassen.

- Hierdoor kan letsel ontstaan.

Haal de stekker van het apparaat niet uit de wandcontactdoos door aan het snoer te trekken. Houdt de stekker altijd stevig vast en trek hem rechtstreeks uit de contactdoos.

- Beschadiging van het snoer kan sluiting brand en/of een elektrische schok veroorzaken

---

Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren, of te modificeren.

- Gebruik geen zekeringen (zoals koper, staaldraad, enzovoort) behalve de standaardzekering.
- Indien het apparaat moet worden gerepareerd of geïnstalleerd, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Wordt dit niet gedaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel.

Zou een vreemde stof zoals water in het apparaat zijn gekomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecenter.

- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

Als de waterslang is losgeraakt van de kraan en water over het apparaat loopt de stekker uit het stopcontact trekken.

- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens onweer/ bliksem.

- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

WF8804AP-02552D_NL.indd 8 2010-9-5 9:26:48

WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ GEBRUIK

Is de wasmachine verontreinigd door een vreemde stof zoals wasmiddel, vuil, etensresten en dergelijke, neem dan de stekker uit het stopcontact en maak de wasmachine met behulp van een zachte, vochtige, doek.

- Doet u dat niet, dan kunnen verkleuring, vervorming, beschadiging of roest het gevolg zijn.

Het glas aan de voorzijde kan door een heftige slag breken. Wees voorzichtig bij het gebruik van de wasmachine.

- Een gebroken vensterglas kan letsel veroorzaken.

Na een probleem met de watertoevoer of bij het opnieuw aansluiten van de slang voor de watertoevoer, de kraan langzaam openen.
De kraan nadat hij lange tijd niet is gebruikt langzaam openen.

- De luchtdruk in de slang van de watertoevoer kan schade veroorzaken aan onderdelen of tot lekkage leiden.

Als er tijdens het wassen een afvoerfout ontstaat, controleer dan eerst of er geen probleem is met de afvoer.

- Gebruik van de wasmachine nadat deze is overgelopen door een probleem met de afvoer, kan leiden tot een elektrische schok of brand als gevolg van het weglekken van elektriciteit.

Leg het wasgoed helemaal in de machine zodat het wasgoed niet tussen de deur kan komen.

- Als er wasgoed tussen de deur zit kan dat schade aan het wasgoed of de wasmachine, of lekkage tot gevolg hebben.

Zorg ervoor dat de kraan dicht is wanneer de wasmachine niet in gebruik is.

- Verzeker u ervan dat de schroef op de aansluiting van de slang van de watertoevoer goed vast is aangedraaid.
- Is dat niet het geval, dan kunnen materiële schade of letsel het gevolg zijn.

Controleer of de rubberen dichting niet verontreinigd is door vreemde stoffen (vuil, draadjes en dergelijke).

- Als de deur niet volledig is gesloten kan dat tot lekkage leiden.

Open de kraan en controleer of de aansluiting van de waterslang goed is aangedraaid en of er geen lekkage is, voordat u het product in gebruik neemt.

- Als de schroeven van de aansluiting van de slang voor de watertoevoer los zitten kan dat lekkage tot gevolg hebben.

Beperken van het brand- of explosiegevaar:

- Onder bepaalde omstandigheden kan er waterstofgas ontstaan in een warm-watersysteem, zoals wanneer uw boiler twee weken of langer niet is gebruikt. WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF. Wanneer uw warmwatersysteem twee weken lang niet is gebruikt, zet dan alle warmwaterkranen in uw huis open en laat het water gedurende meerdere minuten lopen, voordat u uw wasmachine gebruikt. Hierdoor ontsnapt eventueel opgehoopt waterstofgas. Daar waterstofgas brandbaar is moet u ondertussen niet roken of open vuur aansteken. Bij een gaslek onmiddellijk ventileren zonder dat u de elektrische schakelaar aanraakt.

WF8804AP-02552D_NL.indd 9 2010-9-5 9:26:49

veiligheidsvoorschriften

Ga niet bovenop het apparaat staan of plaats er geen voorwerpen op (zoals wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, borden, chemicaliën, metalen voorwerpen enzovoort).

- Dit kan dat leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product, of letsel.

Spuit geen vluchtige stoffen zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.

- Behalve dat deze toxisch zijn voor mensen, kan dat ook leiden tot elektrische schok, brand, of problemen met het product.

Plaats geen voorwerp dat een elektromagnetisch veld genereert in de buurt van de wasmachine.

- Hierdoor kan letsel ontstaan als gevolg van storing in de werking.

Het water dat wordt afgevoerd tijdens een was bij hoge temperaturen of een droogcyclus is heet. Raak het dus niet aan.

- Hierdoor kunnen brandwonden of ander letsel ontstaan.

Was, centrifugeer of droog geen waterbestendige kussens, matten of kleding (*) tenzij uw apparaat een speciaal programma heeft voor het wassen van dergelijke stukken.

- Was geen dikke, harde matten, ook niet als het wassymbool op het wasetiket staat.
- Hierdoor kan letsel ontstaan of zouden de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen kunnen worden beschadigd.

* Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierbroekjes, trainingspakken en fiets-, motorfiets- en autohoezen enzovoort.

Gebruik de wasmachine niet zonder dat het wasmiddelbakje aanwezig is.

- Door dat toch te doen kan een elektrische schok of letsel door het lekken van water het gevolg zijn.

Raak de binnenkant van de kuip niet aan tijdens of direct na het drogen, want die is heet.

- Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.

Steek uw hand na opening niet in het wasmiddelbakje.

- Dit kan tot letsel leiden omdat uw hand kan worden gegrepen door het invoermechanisme voor het wasmiddel. Plaats geen andere dingen (zoals schoenen, etensresten, dieren) dan wasgoed. in de wasmachine.
- Hierdoor kan de wasmachine worden beschadigd, of in het geval van huisdieren kunnen deze worden gedood of gewond door de abnormale trillingen.

De knoppen niet met scherpe voorwerpen zoals naalden, messen, spijkers en dergelijke indrukken.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel.

Was geen wasgoed dat verontreinigd is met oliën, crèmes of lotions zoals die in schoonheidssalons of massagepraktijken worden gebruikt.

- Door dat toch te doen kan de rubber dichting worden vervormd en kan er lekkage ontstaan.

Laat geen metalen voorwerpen zoals veiligheidsspelden of haarspelden of bleekmiddel voor langere tijd in de kuip liggen.

- Hierdoor kan de kuip gaan roesten.
- Als er roest op het oppervlak van de kuip verschijnt, brengt u een schoonmaakmiddel (neutraal) op het oppervlak aan, en maakt dat met behulp van een sponsje schoon. Gebruik nooit een metalen borstel.

WF8804AP-02552D_NL.indd 10 2010-9-5 9:26:49

Niet rechtstreeks een middel voor chemisch reinigen gebruiken en met chemisch reinigingsmiddel verontreinigd wasgoed niet wassen, spoelen of centrifugeren.

- Hierdoor kan spontaan een explosie optreden of brand ontstaan als gevolg van de hitte door oxidatie van de olie.

Gebruik geen water uit koel- of verwarmingstoestellen.

- Hierdoor kunnen zich problemen met de wasmachine voordoen.

Gebruik voor de wasmachine geen natuurlijke zeep die bedoeld is voor het handen wassen.

- Als deze stolt en zich in de wasmachine ophoopt, kan de wasmachine problemen veroorzaken of kunnen verkleuring, roest of onaangename geuren optreden.

Was geen grote stukken wasgoed zoals beddengoed in het wasnet.

- Doe sokken en bh's in het wasnet en was het samen met ander wasgoed.
- Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot letsel of abnormale trillingen.

Gebruik geen gehard wasmiddel.

- Als dit zich in de wasmachine ophoopt kan er waterlekkage ontstaan.

Bij wasmachines die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben, moet erop worden gelet dat deze niet worden versperd door vloerkleden of andere obstakels.

Zorg ervoor dat de zakken van alle te wassen kledingstukken leeg zijn.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals muntstukken, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat veroorzaken.

Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen versieringen.

VOORZICHTIG ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ REINIGING

Het apparaat niet reinigen door het rechtstreeks met water af te spuiten.
Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol voor reiniging van het apparaat.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, een elektrische schok of brand.

Neem, voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, eerst de stekker uit het stopcontact.

- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

WF8804AP-02552D_NL.indd 11 2010-9-5 9:26:49

inhoud

INSTALLATIE VAN UW WASMACHINE 13

13 De onderdelen controleren
14 Installatievereisten
14 Elektrische toevoer en aarding
14 Watertoevoer
15 Afvoer
15 Ondergrond
15 Omgevingstemperatuur
15 Installatie in een nis of kast
15 Uw wasmachine installeren

DE WAS DOEN 19

19 Voor het eerst wassen
19 Basisaanwijzingen
20 Het bedieningspaneel gebruiken
22 Kinderslot
22 Geluid uit
22 Eindtijd
23 Kleding wassen met behulp van de knop voor programmakeuze
24 Kleding handmatig wassen
24 Wasvoorschriften
26 Informatie over wasmiddelen en toevoegingen
26 Over het te gebruiken wasmiddel
26 Wasmiddellade

REINIGING EN ONDERHOUD VAN UW WASMACHINE 27

27 De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval
27 De buitenkant reinigen
28 De wasmiddellade en de uitsparing reinigen
29 Het vuilfilter reinigen
30 Het filter van de waterslang reinigen
30 Een bevroren wasmachine repareren
30 De wasmachine opslaan

PROBLEMEN OPLOSSEN EN FOUTCODES 31

31 Controleer deze punten bij problemen met uw wasmachine
32 Foutcodes

PROGRAMMAOVERZICHT 33

33 Programmaoverzicht

APPENDIX 34

34 Wasvoorschriften
34 Zorg voor het milieu
34 Verklaring van conformiteit
35 Specificaties

WF8804AP-02552D_NL.indd 12 2010-9-5 9:26:49

installatie van uw wasmachine

Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw nieuwe wasmachine correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van de was.

DE ONDERDELEN CONTROLEREN

Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kijk goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met het servicecenter van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd tijdens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.

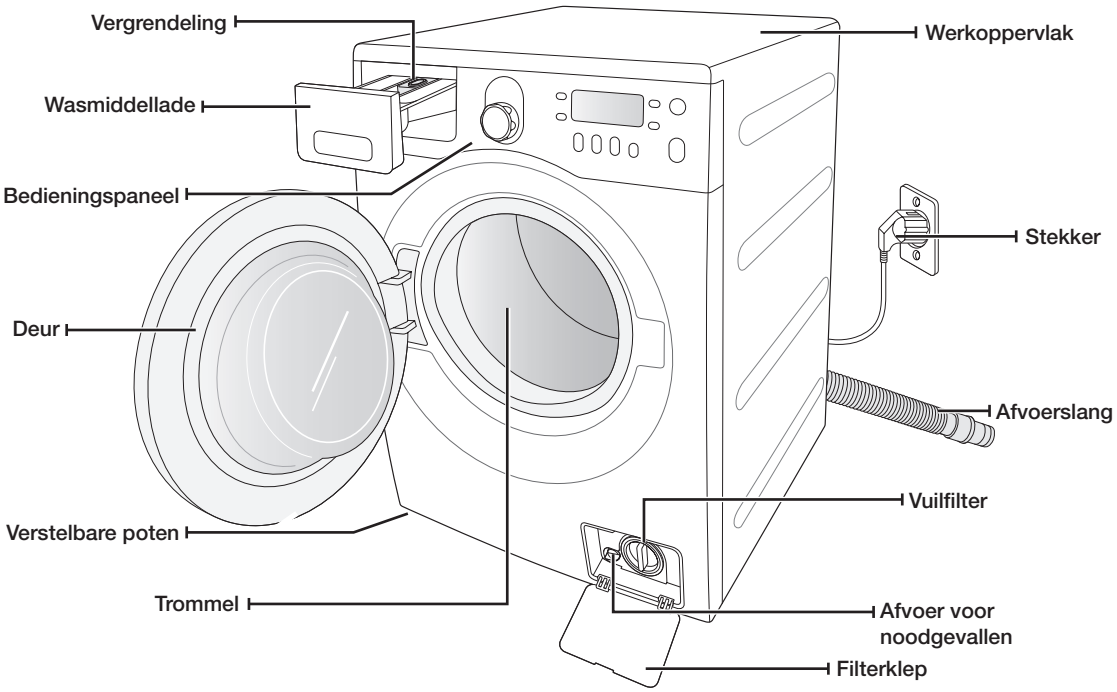



Steeksleutel

* Doppen voor de boutgaten

Watertoevoerslang



Slanggeleider

*** Doppen voor de boutgaten:** het aantal doppen voor boutgaten verschilt per model (3-5 doppen).

WF8804AP-02552D_NL.indd 13 2010-9-5 9:26:50

installatie van uw wasmachine

INSTALLATIEVEREISTEN

Elektrische toevoer en aarding

Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle bedrading en aarding uitgevoerd worden in overeenstemming met de laatste revisie van de regels in de National Electrical Code ANSI/NFPA, No. 70. Neem tevens plaatselijke codes en regelgeving in acht. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het apparaat om te zorgen voor afdoende elektrisch onderhoud aan het apparaat.

WAARSCHUWING Gebruik nooit een verlengsnoer.
Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd.

Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:
- AC 220-240V/ 50Hz zekering of installatieautomaat
- Een eigen groep voor alleen uw wasmachine

Uw wasmachine moet correct geaard zijn. Als de wasmachine niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom weg kan vloeien.
De wasmachine heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact.

Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.

Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Raadpleeg een bevoegde elektricien of onderhoudstechnicus wanneer u niet zeker weet of de wasmachine goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de wasmachine. Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een bevoegd elektricien.

Watertoevoer

De wasmachine wordt goed gevuld wanneer de waterdruk tussen de 0,5 Bar en 8 Bar ligt. Een waterdruk onder de 0,5 Bar kan leiden tot het onjuist functioneren van de waterkraan waardoor deze niet helemaal gesloten kan worden. Het kan ook tot gevolg hebben dat de wasmachine er langer over doet om gevuld te worden dan toegestaan waardoor de machine uitgeschakeld wordt. (De wasmachine heeft een limiet op de vultijd om overstromingen te voorkomen wanneer er binnenin een slang los raakt.)

De kraan moet binnen 1,22 m van de achterkant van uw wasmachine zitten om te zorgen dat de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.

Veel onderdelenwinkels verkopen toevoerslangen van lengtes tot 3 m.

U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:
- De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
- De kraan dicht te doen wanneer de wasmachine niet gebruikt wordt.
- Regelmatig te controleren op lekkage bij de aansluitingen van de toevoerslang.

WAARSCHUWING Controleer de kraan en buizen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

WF8804AP-02552D_NL.indd 14 2010-9-5 9:26:50

Afvoer

Samsung raadt het gebruik van een 60 tot 90 cm hoge verticale afvoerbuis aan. De afvoerslang moet in de slanggeleider in de afvoerbuis worden aangesloten. De afvoerbuis moet breed genoeg zijn, zodat de afvoerslang er goed in past. De afvoerslang is in de fabriek bevestigd.

Ondergrond

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om trilling beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan de trilling en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren.

Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of onstevige ondergrond.

Omgevingstemperatuur

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. Uw wasmachine bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. IJs in de leidingen kan schade veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp of andere onderdelen.

Installatie in een nis of kast

Voor veilig en correct gebruik heeft de wasmachine minimaal de volgende ruimte nodig:

Zijkanten: 25 mm

Achterkant: 51 mm

Bovenkant: 25 mm

UW WASMACHINE INSTALLEREN

STAP 1

Een plaats uitzoeken

Let voor installatie van de wasmachine op de volgende punten:

- Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Vermijd direct zonlicht
- Zorg voor voldoende ventilatie
- Het mag er niet vriezen
- Vermijd hittebronnen zoals olie of gas
- Zorg voor genoeg ruimte, zodat de wasmachine niet op zijn eigen snoer staat

WF8804AP-02552D_NL.indd 15 2010-9-5 9:26:50

STAP 2
De transportbouten verwijderen

Voordat u de wasmachine installeert, moet u alle transportschroeven uit de achterzijde van de eenheid verwijderen.

1. Draai alle bouten los met de bijgeleverde steeksleutel.

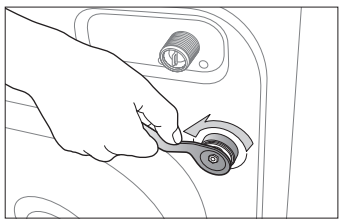

2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat. Doe dit met elke bout.

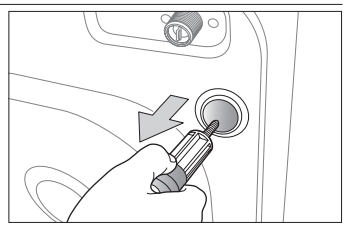

3. Bedek de gaten met de meegeleverde plastic doppen.

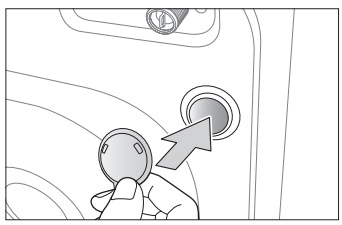

4. Berg de transportbouten veilig op voor wanneer u de wasmachine in de toekomst moet vervoeren.

⚠ WAARSCHUWING Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.

STAP 3
De stelpoten aanpassen

Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer makkelijk te bereiken zijn.

1. Schuif de wasmachine op zijn plek.

2. Zet de wasmachine waterpas door de poten handmatig naar binnen of naar buiten te draaien.

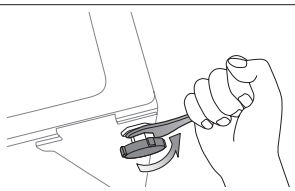

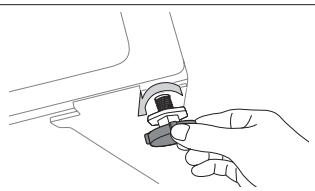

3. Wanneer de wasmachine waterpas staat, draait u de bouten vast met de bijgeleverde sleutel.

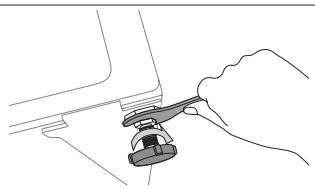

WF8804AP-02552D_NL.indd 16 2010-9-5 9:26:51

STAP 4
De watertoevoer en -afvoer aansluiten

De watertoevoerslang aansluiten

1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor koud water aan op het invoerpunt voor koud water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.

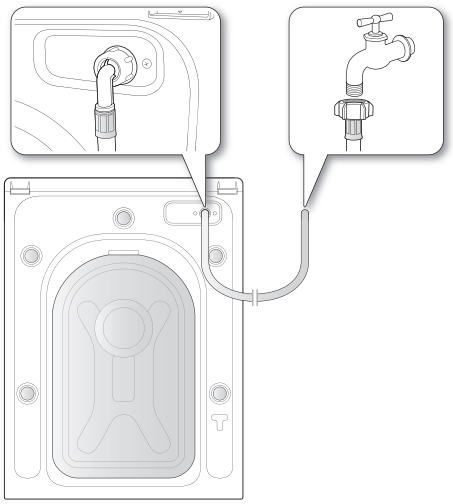

De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde worden aangesloten op de wasmachine en met het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de slang niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor koud water aan op de koudwaterkraan en draai deze met de hand vast. Indien nodig kunt u de hoek van de slang aan de kant van de wasmachine veranderen door de fitting los te draaien, de slang te draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.

- Als de kraan voorzien is van schroefdraad, sluit u de watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.

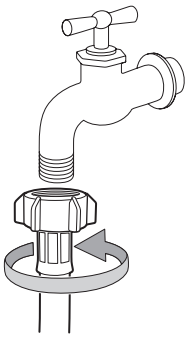

Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt, of als uw kraan te groot is, verwijdert u de scheidring voordat u de kraan aansluit op de adapter.

WF8804AP-02552D_NL.indd 17 2010-9-5 9:26:52

De afvoerslang aansluiten

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

1. **Over de rand van de gootsteen:** de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm. worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan zodat deze op zijn plaats blijft.

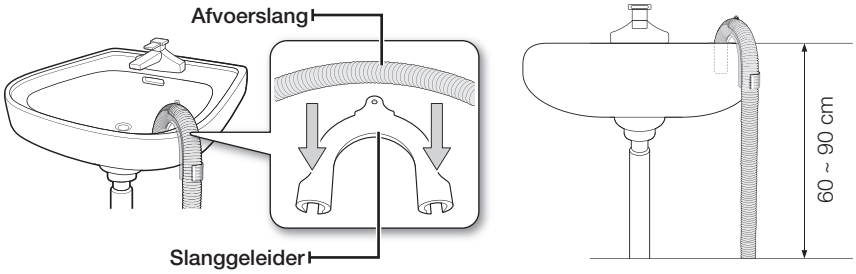

2. **In een aftakking van de gootsteenafvoer:** de aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.
3. **In een afvoerbuis:** we raden het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn.

Voor de afvoer via de standpijp is het volgende vereist:

- minimale diameter van 5 cm.
- minimale afvoercapaciteit van 60 liter per minuut.

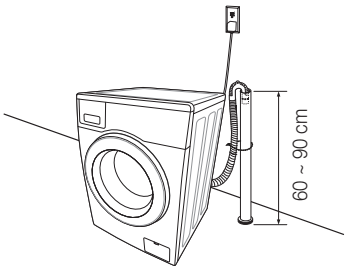

STAP 5

De wasmachine aansluiten op de elektriciteit

Steek het snoer in een stopcontact vanAC 220-240 V en 50 Hz, beschermd door een zekering of installatieautomaat van 15 A. (Kijk op pagina 14 voor meer informatie over de vereisten voor elektriciteit en aarding.)

WF8804AP-02552D_NL.indd 18 2010-9-5 9:26:53

de was doen

Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is het bepalen van welke was u het eerste wilt doen.

VOOR HET EERST WASSEN

Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien zonder inhoud.

1. Druk op de **Aan/Uit**-knop.
2. Stop wat wasmiddel in het vakje Ⅱ in de wasmiddellade
3. Draai de watertoevoer naar de wasmachine open.
4. Druk op de knop **Start/Pauze**.

Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

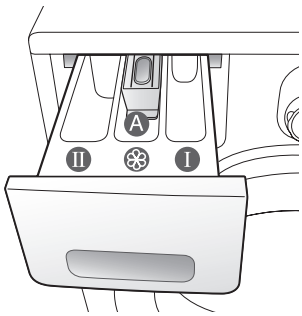

Vakje Ⅰ: Voorwasmiddel of stijfsel.
Vakje Ⅱ: Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.
Vakje ❀: Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van A vullen).

BASISAANWIJZINGEN

1. Stop de was in de wasmachine.

WAARSCHUWING Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de hand van het schema op pagina 25.

- Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken.
- Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine. Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage.

2. Doe de deur dicht tot deze dicht klikt.
3. Zet de machine aan.
4. Stop wasmiddel en toevoegingen in de wasmiddellade.
5. Kies het geschikte programma en de opties voor de was.
   Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het display.
6. Druk op de knop **Start/Pauze**.

WF8804AP-02552D_NL.indd 19 2010-9-5 9:26:54

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

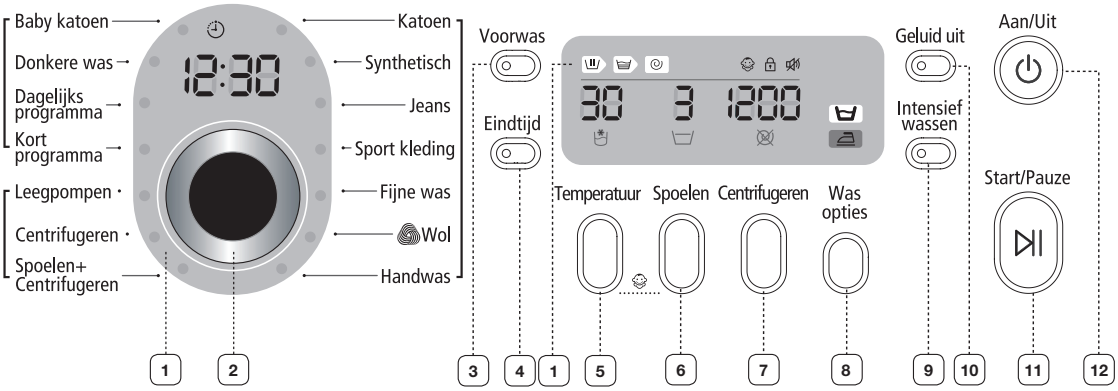

1 **DIGITAAL GRAFISCH DISPLAY**	Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle wasinformatie en foutmeldingen.
2 **KNOP VOOR PROGRAMMAKEUZE**	Kies het gewenste wasprogramma en de centrifugeersnelheid. Kijk voor meer informatie in het gedeelte “Kleding wassen met behulp van de knop voor programmakeuze”. **Katoen** - Voor normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz. **Synthetisch** - Voor normaal of licht bevuilde blouses, overhemden, enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties. **Jeans** - Voor een hoger waterniveau tijdens de hoofdwas en een keer extra spoelen om te voorkomen dat er waspoedervlekken achterblijven op uw kleding. **Sport kleding** - Voor waterdichte of anders behandelde kleding zodat deze er mooi uit blijft zien en fris blijft voelen. **Fijne was** - Voor dunne stoffen, beha’s, lingerie, jurken, overhemden en blouses. Gebruik vloeibaar wasmiddel voor het beste resultaat. **Wol** - Alleen voor in de machine wasbare wol. Was niet meer dan 2,0 kg. • Bij het wolprogramma wordt het wollen wasgoed gewassen door middel van rustige bewegingen van de machine. Door deze rustige bewegingen en het weekproces wordt uw wollen wasgoed optimaal beschermd tegen krimpen en vervormen en toch heel schoon. • Voor wol wordt een neutraal wasmiddel aanbevolen. Dit geeft betere wasresultaten en beschermt de wollen vezels. Het wolwasprogramma van deze machine is gecertificeerd met het Woolmark voor het wassen van in de machine wasbare Woolmark-producten. Voorwaarde is dat de producten gewassen worden volgens de instructies op het waslabel en van de fabrikant van deze wasmachine, M0815 - WF87*****, M0814 - WF88***** (certificaatnummer toegekend door IWS NOMINEE Co., Ltd.) **Handwas** - Een zeer licht wasprogramma, net zo zacht als een handwas. **Baby katoen** - Voor wassen op hoge temperatuur en extra spoelen om te zorgen dat er geen wasmiddelvlekken achterblijven op uw dunne kleding. **Donkere was** - Extra spoelbeurten en verminderd centrifugeren zorgt ervoor dat uw donkere kleding voorzichtig gewassen worden en zorgvuldig worden gespoeld. **Dagelijks programma** - Voor dagelijkse was zoals ondergoed en shirts. **Kort programma** - Voor licht bevuilde was die u snel weer nodig heeft. **Leegpompen** - Voor het wegpompen van water uit de wasmachine zonder te centrifugeren. **Centrifugeren** - Voor een keer extra centrifugeren om nog meer water te verwijderen. **Spoelen + Centrifugeren** - Voor een was die alleen gespoeld hoeft te worden, of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen moet worden toegevoegd.

WF8804AP-02552D_NL.indd 20 2010-9-5 9:26:55

3 **SELECTIEKNOP VOOR VOORWAS**	Druk op deze knop om een voorwas toe te voegen. Voorwassen is alleen beschikbaar bij: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding, Babykatoen, Donkere was en Dagelijks programma.
4 **SELECTIEKNOP VOOR EINDTIJD**	Druk meermalen op deze knop om de beschikbare tijden voor uitstel van de eindtijd te selecteren (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het display geeft aan over hoeveel uur het programma klaar is.
5 **SELECTIEKNOP VOOR TEMPERATUUR**	Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare temperaturen te selecteren. (Koud water, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C
6 **SELECTIEKNOP VOOR SPOELEN**	Druk op deze knop om extra spoelbeurten toe te voegen. Het maximum aantal spoelbeurten is vijf.
7 **SELECTIEKNOP VOOR CENTRIFUGEREN**	Druk meermalen op de knop om een van de beschikbare centrifugesnelheden te selecteren. WF8804 / WF8704 WF8814 / WF8714: , , 400, 800, 1200, 1400 toeren/min WF8802 / WF8702 WF8812 / WF8712: , , 400, 800, 1000, 1200 toeren/min WF8800 / WF8700 WF8810 / WF8710: , , 400, 600, 800, 1000 toeren/min "Niet centrifugeren " - Na het leegpompen wordt de was in de trommel niet gecentrifugeerd. "Spoelwater vasthouden " - Het laatste spoelwater blijft in de machine. Voordat u de was uit. de machine kunt halen moet u altijd eerst de machine leegpompen of de was centrifugeren.
8 **SELECTIEKNOP VOOR WAS OPTIES**	Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare wasopties te selecteren: Makkelijk strijken → Weken → Makkelijk strijken + Weken → uit. "Makkelijk strijken": Gebruik deze optie om de was voor te bereiden zodat het makkelijk gestreken kan worden. "Weken": Gebruik deze optie om vlekken beter te verwijderen door de was te laten weken. • De weekfunctie wordt na 13 minuten wassen uitgevoerd. • De weekfunctie duurt 30 minuten in zes fasen. Elke fase bestaat uit. een minuut draaien en vier minuten stilstaand weken. • De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende programma's: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding, Babykatoen, Donkere was en Dagelijks programma.
9 **SELECTIEKNOP INTENSIEF WASSEN**	Druk op deze knop wanneer de was sterk bevuild is en intensief gewassen moet worden. Elke cyclus van het programma wordt verlengd.
10 **DE KNOP GELUID UIT.**	Het geluid tijdens het programma kan worden uitgeschakeld. Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. • Wanneer het geluid is uitgeschakeld, licht de indicator "Geluid uit." op. • Wanneer het geluid weer wordt ingeschakeld, klinkt er een zoemer en gaat de indicator "Geluid uit." weer uit..
11 **START/PAUZE- KNOP**	Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
12 **AAN/UIT.-KNOP**	Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de wasmachine uit. te schakelen. Wanneer de wasmachine langer dan 10 minuten aan staat zonder dat er knoppen worden ingedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

WF8804AP-02552D_NL.indd 21 2010-9-5 9:26:55

Kinderslot

Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan worden gewijzigd.

In- en uitschakelen

Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende tenminste 3 seconden op de knoppen **Temperatuur** en **Spoelen**. De indicator "**Kinderslot**" licht op wanneer het kinderslot is ingeschakeld.

Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, werkt alleen de **Aan/Uit**-knop. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs wanneer de machine uit en aan is gezet of wanneer het snoer wordt losgekoppeld.

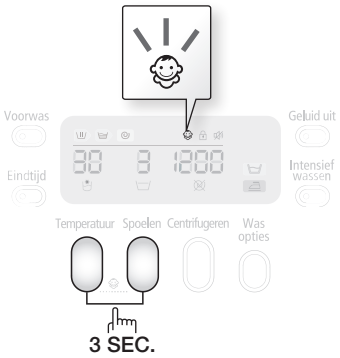

Geluid uit

U kunt het geluid tijdens alle programma's uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de machine herhaaldelijk uit en aan wordt gezet, blijft het geluid uit.

In- en uitschakelen

Wanneer u het geluid wilt in- of uitschakelen drukt u op de knop **Geluid uit**. De indicator "**Geluid uit**" licht op wanneer het geluid is uitgeschakeld.

Eindtijd

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.

1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de knop **Eindtijd** om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop **Start/Pauze**. Het indicatielampje "**Uitgestelde start**" gaat branden en de klok begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
4. Om de uitgestelde start te annuleren drukt u op de **Aan/Uit**-knop en zet u de wasmachine weer aan.

WF8804AP-02552D_NL.indd 22 2010-9-5 9:26:57

Kleding wassen met behulp van de knop voor programmakeuze

Met het automatische controlesysteem “Fuzzy Control” van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.

1. Draai de kraan open.
2. Druk op de **Aan/Uit**-knop.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Doe wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.

Voorwas is alleen beschikbaar in combinatie met de programma’s Katoen, Synthetisch, Sportkleding, Babykatoen. Donkere was en Dagelijks programma. Voorwassen is alleen nodig als de kleding erg vuil is.

7. Gebruik de **programmakeuzeknop** om het geschikte programma voor de was te kiezen: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding, Fijne was, Wol, Handwas, Babykatoen, Donkere was, Dagelijks programma en Kort programma. De bijbehorende indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan aan.
8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, het aantal keer spoelen, de centrifugesnelheid en de starttijd instellen.
9. Druk op de knop **Start/Pauze** om het wasprogramma te beginnen. Het procesindicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt weergegeven in het display.

Pauzeren

Binnen 5 minuten na het beginnen van een was, kan er was toegevoegd of uit de trommel gehaald worden.

1. Druk op de knop **Start/Pauze** om de deur te ontgrendelen.

De deur kan niet geopend worden wanneer het water te HEET is of wanneer het waterniveau te HOOG is.

2. Druk na het sluiten van de deur weer op **Start/Pauze** om het wassen voort te zetten.

Als het programma is afgelopen:

Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.

WF8804AP-02552D_NL.indd 23 2010-9-5 9:26:57

Kleding handmatig wassen

U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.

1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de **Aan/uit**-knop van de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop **Temperatuur** om de gewenste temperatuur te selecteren. (Koud water, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C
8. Druk op de knop **Spoelen** om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.
   U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
   Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
9. Druk op de knop **Centrifugeren** om de centrifugesnelheid te selecteren.
   Wanneer u kleding nat uit de machine wilt halen, kunt u het spoelwater laten vasthouden.
   (⊗: Niet centrifugeren, _/: Spoelwater vasthouden)
10. Druk meermalen op de knop **Eindtijd** om de beschikbare tijden voor startvertraging langs te gaan (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.
11. Druk op de knop **Start/Pauze** om te beginnen met wassen.

WASVOORSCHRIFTEN

Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en meest efficiënte was.

Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.

Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:

- Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en viscose (lingerie).
- Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
- Formaat: de wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat samen wast.
- Kwetsbaarheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de wasvoorschriften in de appendix.

Zakken leeghalen

Haal voor elke was de zakken leeg van alle kledingstukken. Kleine, ongewoon gevormde, harde objecten zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine beschadigen. Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen in de wasmachine.

Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer kleding met knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen van broeken of jassen tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen. Ritsen moeten voor het wassen dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.

Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen. Maak de koorden vast voor het wassen.

WF8804AP-02552D_NL.indd 24 2010-9-5 9:26:57

Katoen voorwassen

Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op enzymenbasis.

De laadcapaciteit bepalen

Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

Materiaal	Laadcapaciteit	
Model	WF8804 / WF8814 WF8802 / WF8812 WF8800 / WF8810	WF8704 / WF8714 WF8702 / WF8712 WF8700 / WF8710
Katoen - normaal/licht bevuild - zwaar bevuild	8,0 kg	7,0 kg
Synthetisch	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Sportkleding	2,5 kg	2,5 kg
Fijne was	2,5 kg	2,5 kg
Wol	2,0 kg	2,0 kg

- Wanneer het wasgoed onevenwichtig is verdeeld ("UE" gaat branden in het display), moet u het opnieuw verdelen.
  Bij een onevenwichtige lading gaat het effect van centrifugeren achteruit.

- Wanneer u beddengoed of dekbedden wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal. Het centrifugeren kan tevens minder effectief zijn.

- De laadcapaciteit voor beddengoed of dekbedden is ten hoogste 1,8 kg.
  Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding "UE" wordt dan in het display weergegeven.

Stop (in water wasbare) beha's in een waszak (apart te verkrijgen).

- De metalen onderdelen van beha's kunnen door het materiaal heen komen en de was beschadigen. Stop ze daarom in een fijne waszak.
- Kleine lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en zakdoeken kunnen rond de deur vast komen te zitten. Stop ze in een fijne waszak.

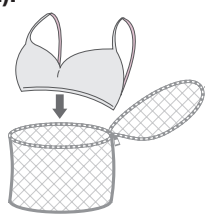

WF8804AP-02552D_NL.indd 25 2010-9-5 9:26:58

INFORMATIE OVER WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN

Over het te gebruiken wasmiddel

Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vuil het wasgoed is. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.
Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, hoe vuil het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterleverancier.

Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Dit kan tijdens het spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor zorgen dat de overloop verstopt raakt.

Graag op het volgende letten bij het gebruik van het Wolprogramma.

- Gebruik een neutraal vloeibaar wasmiddel dat uitsluitend voor wol is bestemd.
- Bij gebruik van waspoeder kan dit op het wasgoed achterblijven en het weefsel (wol) beschadigen.

Wasmiddellade

De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachters. Doe alle middelen in het juiste vakje voor u de wasmachine start.

Open de wasmiddellade NIET wanneer de wasmachine bezig is.

1. Trek de wasmiddellade links van het bedieningspaneel open.
2. Doe de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddelvakje Ⅱ voordat u de wasmachine start.
3. Voeg indien nodig de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter toe in het wasverzachtervakje ❀.

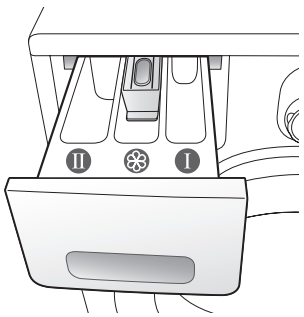

VOORZICHTIG Doe GEEN waspoeder/vloeibaar wasmiddel in het wasverzachtervakje (❀).

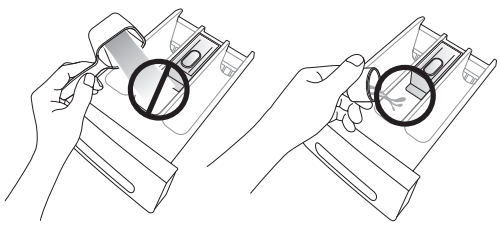

4. Wanneer u een voorwas doet, voegt u de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel toe in het voorwasvakje Ⅰ.

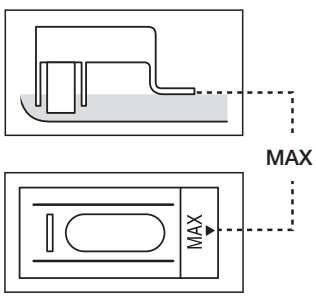

Gebruik bij het wassen van grote stukken wasgoed GEEN van de volgende soorten wasmiddel.

- Wasmiddelen in de vorm van tabletten of capsules
- Wasmiddelen in een wasbol of netje

Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.

Let op dat de wasverzachter niet overstroomt wanneer u de wasmiddellade sluit nadat u wasverzachter aan het vakje voor spoelmiddel hebt toegevoegd.

WF8804AP-02552D_NL.indd 26 2010-9-5 9:26:58

reiniging en onderhoud van uw wasmachine

Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd.

DE WASMACHINE LATEN LEEGLOPEN IN EEN NOODGEVAL

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Open de filterklep met behulp van een muntstuk of een sleutel.

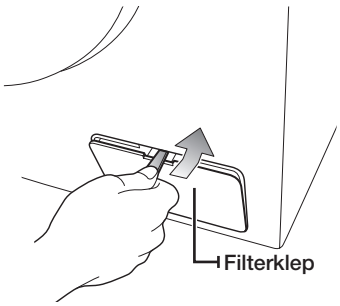

3. Draai de dop van de afvoer voor noodgevallen linksom los.

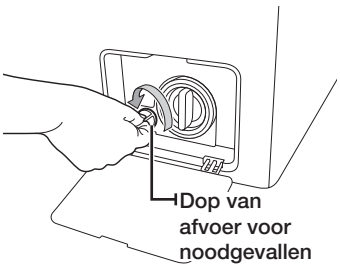

4. Houd het deksel aan het uiteinde van de afvoerbuis vast en trek deze langzaam ongeveer 15 cm naar buiten.
5. Laat het water in een bak lopen.

Het achtergebleven water kan meer zijn dan u verwacht. Houdt een grote bak bij de hand.

6. Plaats de afvoerbuis terug en schroef de dop er weer op.
7. Doe de filterklep weer dicht.

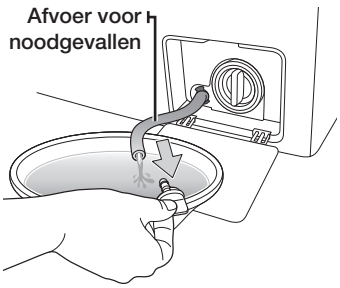

DE BUITENKANT REINIGEN

1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, ook het bedieningspaneel, afnemen met een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.

WF8804AP-02552D_NL.indd 27 2010-9-5 9:26:59

reiniging en onderhoud van uw wasmachine

DE WASMIDDELLADE EN DE UITSPARING REINIGEN

1. Druk de vergrendeling binnen in de wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
2. Haal de verdeler voor vloeibare wasmiddelen uit de wasmiddellade.

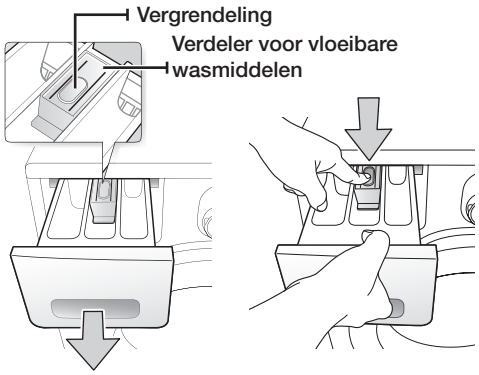

3. Was alle onderdelen onder stromend water.

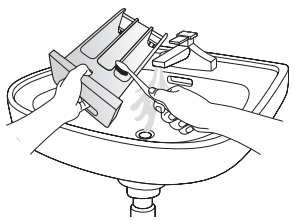

4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
5. Plaats de verdeler voor vloeibare wasmiddelen terug in de lade door deze stevig vast te drukken.
6. Duw de lade terug op zijn plaats.
7. Laat de wasmachine een keer spoelen met een lege trommel om eventuele wasmiddelresten te verwijderen.

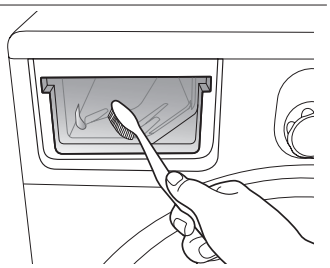

WF8804AP-02552D_NL.indd 28 2010-9-5 9:27:00

HET VUILFILTER REINIGEN

We raden aan om het vuilfilter 5 à 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding “5E” wordt weergegeven. (Lees ook “De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval” op de vorige pagina.)

VOORZICHTIG Voordat u het vuilfilter gaat reinigen, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

1. Verwijder eerst het achtergebleven water (raadpleeg daarvoor “De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval” op bladzijde27.)

   Als u de filter eruit neemt zonder het achtergebleven water weg te laten lopen, kan dit eruit druppelen.
2. Open de afdekplaat van het filter met behulp van een muntstuk of een sleutel.
3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los en laat al het water weglopen.
4. Draai de dop van het vuilfilter los.

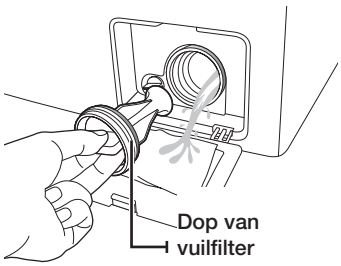

5. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Zorg dat de propeller van de afvoerpomp achter het filter niet wordt geblokkeerd.
6. Plaats de dop van het filter terug.
7. Doe de filterklep weer dicht.

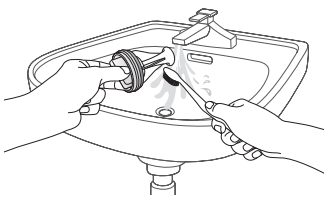

VOORZICHTIG Open het deksel van de gruisfilter niet terwijl de wasmachine aan staat omdat het water er dan uit kan stromen.

- Zorg ervoor dat het filterdeksel wordt teruggeplaatst nadat u de filter schoongemaakt hebt. Als het filter niet aanwezig is functioneert de wasmachine mogelijk niet goed of lekt er water uit.
- Na het schoonmaken moet de filter weer volledig in elkaar worden gezet.

WF8804AP-02552D_NL.indd 29 2010-9-5 9:27:00

reiniging en onderhoud van uw wasmachine

HET FILTER VAN DE WATERSLANG REINIGEN

U dient het filter van de waterslang minimaal eens per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding “4E” wordt weergegeven.

1. Draai de watertoevoer naar de wasmachine dicht.
2. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Houd een doekje op de slang om te voorkomen dat er door de druk water uit de slang gulpt.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingsstuk.
4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast aan de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

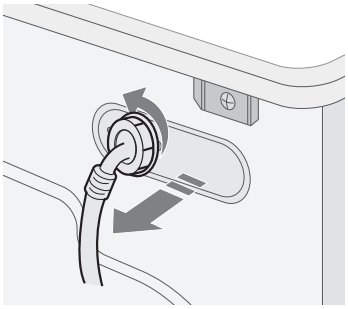

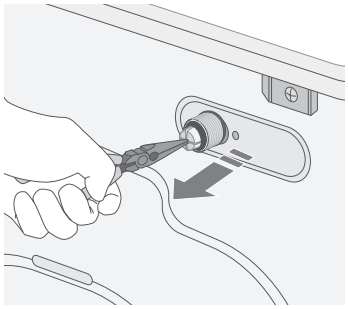

EEN BEVROREN WASMACHINE REPAREREN

Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevriest, doet u het volgende:

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken.
3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer normaal functioneren.

DE WASMACHINE OPSLAAN

Als u uw wasmachine langere tijd moet opslaan, is het beter om deze leeg te laten lopen en los te koppelen van de elektriciteit. Wasmachines kunnen beschadigen wanneer er water in de slangen en interne onderdelen blijft staan tijdens de opslag.

1. Selecteer het korte programma en doe bleekmiddel in het bleekmiddelvakje. Laat uw wasmachine het programma leeg uitvoeren.
2. Draai de kranen dicht en koppel de toevoerslangen los.
3. Koppel de wasmachine los van het stopcontact en laat de deur van de wasmachine open staan zodat de trommel kan ventileren.
4. Laat al het water uit de machine lopen d.m.v. de aftapslang (blz. 25).

Laat voordat u de wasmachine weer in gebruik neemt het achtergebleven water ontdooien wanneer de wasmachine is opgeslagen op een plek met vorst.

WF8804AP-02552D_NL.indd 30 2010-9-5 9:27:00

problemen oplossen en foutcodes

CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW WASMACHINE

PROBLEEM	OPLOSSING
De machine wil niet starten	• Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Controleer of de deur goed gesloten is. • Controleer of de waterkraan open is. • Druk op de knop Start/Pauze.
Er is geen of niet genoeg water	• Draai de kraan volledig open. • Controleer of de toevoerslang niet bevroren is. • Leg de toevoerslang recht. • Reinig het filter in de watertoevoerslang.
Na voltooiing van het wasprogramma is wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade	• Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. • Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt gestopt.
De wasmachine schudt of maakt te veel geluid.	• Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas te zetten. • Controleer of de transportbouten zijn verwijderd. • Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp. • Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel. • Controleer of u niet te veel of te weinig wasgoed in de trommel heeft gestopt.
De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet	• Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen. • Controleer of het vuilfilter niet verstopt is.
De deur zit dicht en kan niet geopend worden.	• Al het water uit de wastrommel moet zijn afgepompt. • Het controlelampje voor het deurslot moet uit zijn. Het controlelampje voor het deurslot gaat uit zodra het water is afgepompt.

Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen.

WF8804AP-02552D_NL.indd 31 2010-9-5 9:27:01

problemen oplossen en foutcodes

FOUTCODES

Bij problemen met uw wasmachine wordt er mogelijk een foutcode weergegeven in het display. Kijk in deze tabel en probeer de voorgestelde oplossing voor u de klantenservice belt.

CODE	OPLOSSING
dE	• Sluit de deur.
4E	• Controleer of de waterkraan open is. • Controleer de waterdruk.
5E	• Reinig het vuilfilter. • Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
UE	• Het wasgoed is onevenwichtig verdeeld. Verdeel het opnieuw. Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding “UE” wordt dan in het display weergegeven.
cE/3E	• Bel de klantenservice.
Sd/Sud	• Dit verschijnt als een teveel aan schuim wordt geconstateerd. Het wordt ook weergegeven tijdens het verwijderen van het schuim. Nadat het verwijderen van het schuim is beëindigd, wordt het normale wasprogramma hervat. (Dit is één van een aantal normale processen). Het is een foutmelding om andere dan door de sensor geconstateerde fouten te voorkomen.)
Uc	• Wanneer het voltage van de geleverde elektriciteit instabiel is, wordt de wasmachine stilgezet om de elektrische voorzieningen te beschermen. • Wordt het juiste voltage weer geleverd dan word het wasprogramma automatisch hervat.

Bel het servicecenter van Samsung of uw plaatselijke Samsung-dealer wanneer er een code verschijnt die hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt.

WF8804AP-02552D_NL.indd 32 2010-9-5 9:27:01

PROGRAMMAOVERZICHT

(● gebruikersoptie)

PROGRAMMA	Max. lading (in kg)		WASMIDDEL			Max. temperatuur (˚C)
	WF8804 / WF8814 WF8802 / WF8812 WF8800 / WF8810	WF8704 / WF8714 WF8702 / WF8712 WF8700 / WF8710	Voorwas	Hoofdwas	Wasverzachter	
Katoen	8,0	7,0	●	ja	●	95
Synthetisch	3,0	3,0	●	ja	●	60
Jeans	3,0	3,0	●	ja	●	60
Sportkleding	2,5	2,5	●	ja	●	60
Fijne was	2,5	2,5	-	ja	-	40
Wol	2,0	2,0	-	ja	-	40
Handwas	2,0	2,0	-	ja	●	40
Babykatoen	4,0	3,0	●	ja	●	95
Donkere was	4,0	3,0	●	ja	●	40
Dagelijks programma	4,0	3,0	●	ja	●	60
Kort programma	3,0	3,0	-	ja	●	60

PROGRAMMA	Centrifugesnelheid (MAX) toeren/min			Eindtijd	Programmaduur (min)
	WF8804 / WF8814 WF8704 / WF8714	WF8802 / WF8812 WF8702 / WF8712	WF8800 / WF8810 WF8700 / WF8710		
Katoen	1400	1200	1000	●	120
Synthetisch	1200	1200	1000	●	84
Jeans	800	800	800	●	73
Sportkleding	1200	1200	1000	●	65
Fijne was	800	800	800	●	45
Wol	800	800	800	●	37
Handwas	400	400	400	●	30
Babykatoen	1400	1200	1000	●	123
Donkere was	1200	1200	1000	●	70
Dagelijks programma	1200	1200	1000	●	65
Kort programma	1400	1200	1000	●	29

1. Een programma met voorwas duurt ongeveer 15 minuten langer.
2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma's zijn gemeten onder de omstandigheden die in de standaard IEC 60456 / EN 60456 zijn aangegeven.
3. Uw verbruik kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasgoed.
4. Wanneer de functie Intensief wassen is geselecteerd, wordt elke cyclus van het programma verlengd.

WF8804AP-02552D_NL.indd 33 2010-9-5 9:27:01

appendix

WASVOORSCHRIFTEN

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken. Indien nodig staat er ook informatie over stomen.
Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

	Sterk materiaal		Kan worden gestreken op maximaal 100 ˚C
	Kwetsbaar materiaal		Niet strijken
	Artikel kan worden gewassen op 95 ˚C		Chemisch reinigen - alle gebruikelijke solventen
	Artikel kan worden gewassen op 60 ˚C		Chemisch reinigen - alle oplosmiddelen behalve trichloretheen
	Artikel kan worden gewassen op 40 ˚C		Chemisch reinigen - alleen petroleumoplosmiddelen en R113
	Artikel kan worden gewassen op 30 ˚C		Niet stomen
	Handwas		Liggend drogen
	Niet wassen		Hangend drogen
	Kan in koud water worden gebleekt		Drogen aan kledinghanger
	Niet bleken		Kan in de wasdroger, normale temperatuur
	Kan worden gestreken op maximaal 200 ˚C		Kan in de wasdroger, lage temperatuur
	Kan worden gestreken op maximaal 150 ˚C		Kan niet in de wasdroger

ZORG VOOR HET MILIEU

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het weggooien van dit apparaat aan de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

WF8804AP-02552D_NL.indd 34 2010-9-5 9:27:04

SPECIFICATIES

TYPE			VOORLADER					
AFMETINGEN			WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP			WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP		
			598 x 600 x 844 mm (BxDxH)			598 x 600 x 844 mm (BxDxH)		
WATERDRUK			0,5 Bar - 8 Bar					
HOEVEELHEID WATER			64 ℓ			56 ℓ		
NETTO GEWICHT			WF8804AP/ WF8800AP	WF8804LP/ WF8802LP	WF8804FP/ WF8802FP	WF8704AP/ WF8702AP	WF8704LP/ WF8702LP	WF8702FP/ WF8700FP
			69 kg	69 kg	73 kg	67 kg	67 kg	69 kg
			WF8802AP	WF8800LP	WF8800FP	WF8700AP	WF8700LP	WF8704FP
			71 kg	71 kg	73 kg	67 kg	67 kg	71 kg
WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT			8,0 kg			7,0 kg		
ELEKTRICI-TEITS-VERBRUIK	MODEL		WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP			WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP		
	WASSEN		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	WASSEN EN VERWARMEN		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	CENTRI-FUGEREN	MODEL	WF8804AP/ WF8804LP/ WF8804FP	WF8802AP/ WF8802LP/ WF8802FP	WF8800AP/ WF8800LP/ WF8800FP	WF8704AP/ WF8704LP/ WF8704FP	WF8702AP/ WF8702LP/ WF8702FP	WF8700AP/ WF8700LP/ WF8700FP
		230V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
	POMPEN		34 W					
GEWICHT VERPAKKING	MODEL		WF8804AP/WF8804LP/WF8804FP WF8802AP/WF8802LP/WF8802FP WF8800AP/WF8800LP/WF8800FP			WF8704AP/WF8704LP/WF8704FP WF8702AP/WF8702LP/WF8702FP WF8700AP/WF8700LP/WF8700FP		
	PAPIER		2,2 kg			2,2 kg		
	PLASTIC		1,2 kg			1,2 kg		
CENTRIFUGE-SNELHEID	MODEL		WF8804AP/WF8704AP WF8804LP/WF8704LP WF8804FP/WF8704FP		WF8802AP/WF8702AP WF8802LP/WF8702LP WF8802FP/WF8702FP		WF8800AP/WF8700AP WF8800LP/WF8700LP WF8800FP/WF8700FP	
	toeren/min		1400		1200		1000	

Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

WF8804AP-02552D_NL.indd 35 2010-9-5 9:27:04

appendix

SPECIFICATIES

<table>
<tr><th colspan="3">TYPE</th><th colspan="6">VOORLADER</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">AFMETINGEN</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="3">598 x 600 x 844 mm (BxDxH)</td><td colspan="3">598 x 600 x 844 mm (BxDxH)</td></tr>
<tr><td colspan="3">WATERDRUK</td><td colspan="6">0,5 Bar - 8 Bar</td></tr>
<tr><td colspan="3">HOEVEELHEID WATER</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">NETTO GEWICHT</td><td>WF8814AP/
WF8810AP</td><td>WF8814LP/
WF8812LP</td><td>WF8814FP/
WF8812FP</td><td>WF8714AP/
WF8712AP</td><td>WF8714LP/
WF8712LP</td><td>WF8712FP/
WF8710FP</td></tr>
<tr><td>69 kg</td><td>69 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>69 kg</td></tr>
<tr><td>WF8812AP</td><td>WF8810LP</td><td>WF8810FP</td><td>WF8710AP</td><td>WF8710LP</td><td>WF8714FP</td></tr>
<tr><td>71 kg</td><td>71 kg</td><td>73 kg</td><td>67 kg</td><td>67 kg</td><td>71 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT</td><td colspan="3">8,0 kg</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">ELEKTRICI-TEITS-VERBRUIK</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">WASSEN</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">WASSEN EN VERWARMEN</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRI-FUGEREN</td><td>MODEL</td><td>WF8814AP/
WF8814LP/
WF8814FP</td><td>WF8812AP/
WF8812LP/
WF8812FP</td><td>WF8810AP/
WF8810LP/
WF8810FP</td><td>WF8714AP/
WF8714LP/
WF8714FP</td><td>WF8712AP/
WF8712LP/
WF8712FP</td><td>WF8710AP/
WF8710LP/
WF8710FP</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">POMPEN</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">GEWICHT VERPAKKING</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF8814AP/WF8814LP/WF8814FP
WF8812AP/WF8812LP/WF8812FP
WF8810AP/WF8810LP/WF8810FP</td><td colspan="3">WF8714AP/WF8714LP/WF8714FP
WF8712AP/WF8712LP/WF8712FP
WF8710AP/WF8710LP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPIER</td><td colspan="3">2,2 kg</td><td colspan="3">2,2 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTIC</td><td colspan="3">1,2 kg</td><td colspan="3">1,2 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRIFUGE-SNELHEID</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="2">WF8814AP/WF8714AP
WF8814LP/WF8714LP
WF8814FP/WF8714FP</td><td colspan="2">WF8812AP/WF8712AP
WF8812LP/WF8712LP
WF8812FP/WF8712FP</td><td colspan="2">WF8810AP/WF8710AP
WF8810LP/WF8710LP
WF8810FP/WF8710FP</td></tr>
<tr><td colspan="2">toeren/min</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1000</td></tr>
</table>

Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

WF8804AP-02552D_NL.indd 36 2010-9-5 9:27:05

memo

memo

memo

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Land	BEL	OF BEZOEK ONZE WEBSITE
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com

Codenr. DC68-02552D_NL